


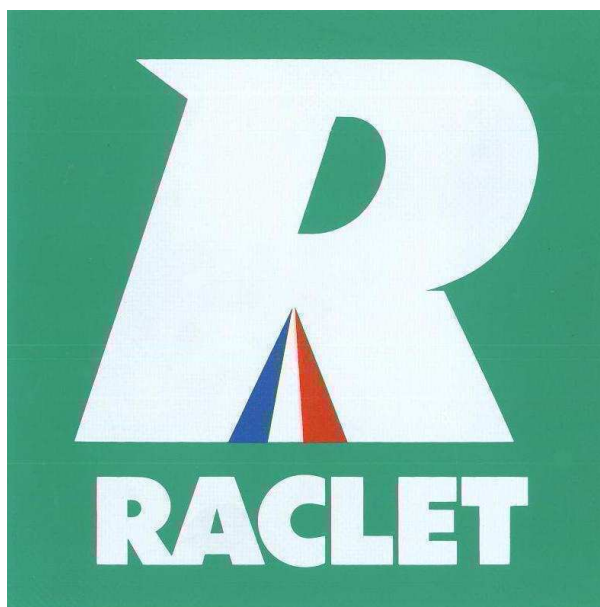

Safari AF Std

M/P614A1FB

M/P614A2FB

M/P614A4FB

Safari AF GL


M/P621A1DB

M/P621A4DB

Cheroky AF Std

M/P614A7FB


Châssis AF Safari Std - Cherokee
Frame whit brake Safari Std - Cherokee

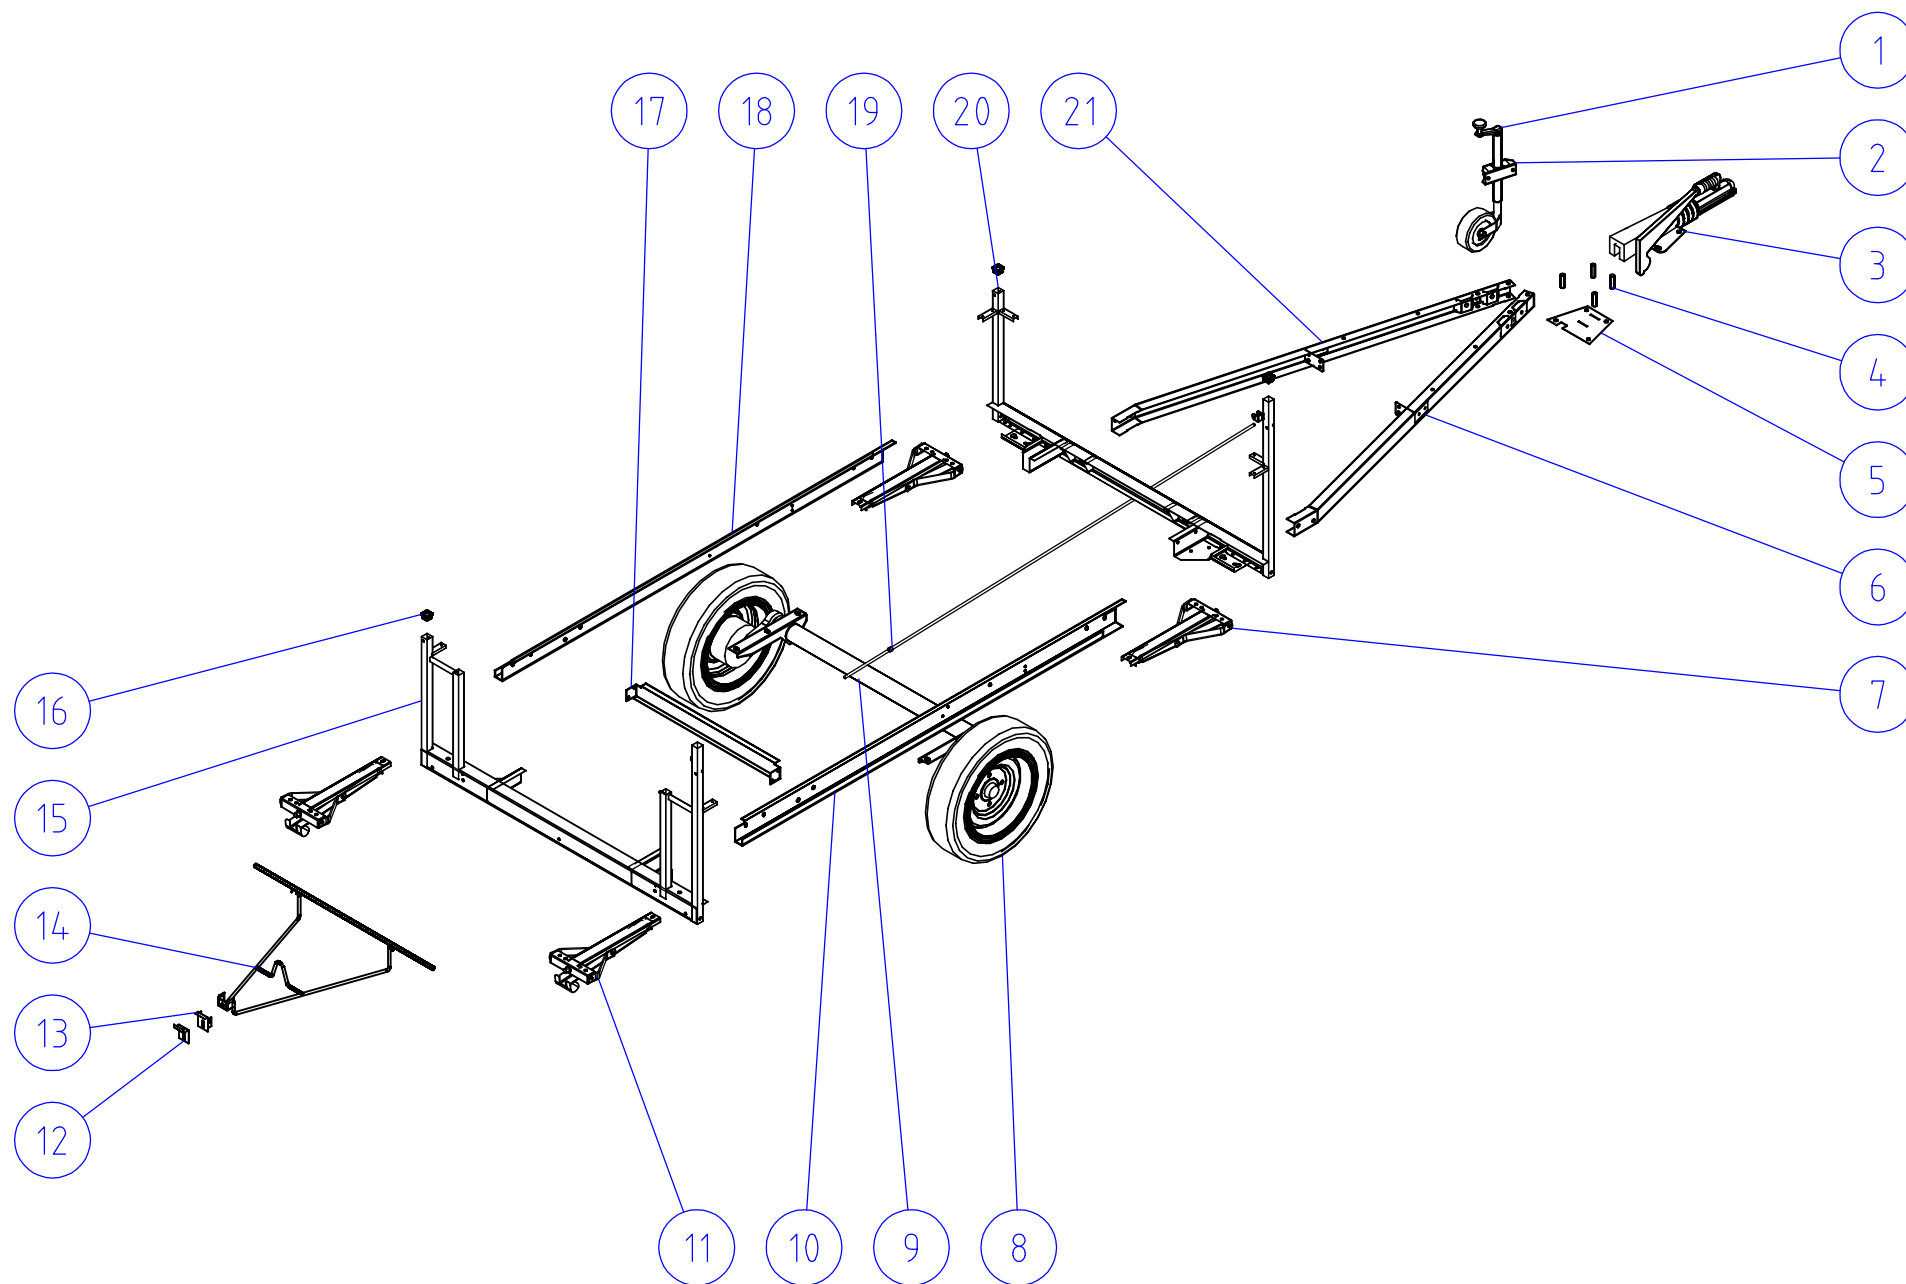

Châssis AF Safari Std - Cheroky
Frame whit brake Safari Std - Cheroky

		2012	2013	2014
<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
1	Roue jockey	624970V	624970V	624970V
2	Collier roue jockey	03510	03510	03510
3	Tête d'attelage SV60 S/2	09306	09306	09306
4	Entretoise de timon lg.53	PL16599.ZN	PL16599.ZN	PL16599.ZN
5	Platine béquille flèche	PL26271	PL26271	PL26271
6	$\frac{1}{2}$ timon droit	PL35702	PL35702	PL35702
7	Vérin AVD / ARG	03492	M/VERI9622	M/VERI9622
8	Roue complète 135 SR13	03443	03443	03443
9	Essieu freiné 650 kg	03605	03605	03605
10	Longeron droit	PL35871.D	PL35871.D	PL35871.D
11	Vérin AVG / ARD	03491	M/VERI9622	M/VERI9622
12	Blocage sur traverse	PL16150	PL16150	PL16150
13	Accrochage sur traverse	PL16138	PL16138	PL16138
14	Support roue de secours	PL25995	PL25995	PL25995
15	Traverse arrière	M/PL45542	M/PL45542	M/PL45542
16	Embout plastique noir 30 x 30	06184	06184	06184
17	Traverse intermédiaire	PL35561	PL35561	PL35561
18	Longeron gauche	PL35871.G	PL35871.G	PL35871.G
19	Tige de frein	03566	03566	03566
20	Traverse avant	PL45442	PL45442	PL45442
21	$\frac{1}{2}$ timon gauche	PL35701	PL35701	PL35701
-	Manivelle universelle	03421	M/MANI9624	M/MANI9624
-	Equerre support amortisseur (Cheroky)	M/PL18429.ZN	M/PL18429.ZN	M/PL18429.ZN
-	Amortisseur universel (Cheroky)	AMO55	AMO55	AMO55
-	Kit patte amortisseur (Cheroky)	M/03607	M/03607	M/03607
-	Entretoise 25 x 25 ép.4mm	-	M/PL18568	M/PL18568
-	Mousqueton	09326	09326	09326
-	Anneau brisé	03497	03497	03497


Châssis AF Safari GL
Frame whit brake Safari GL

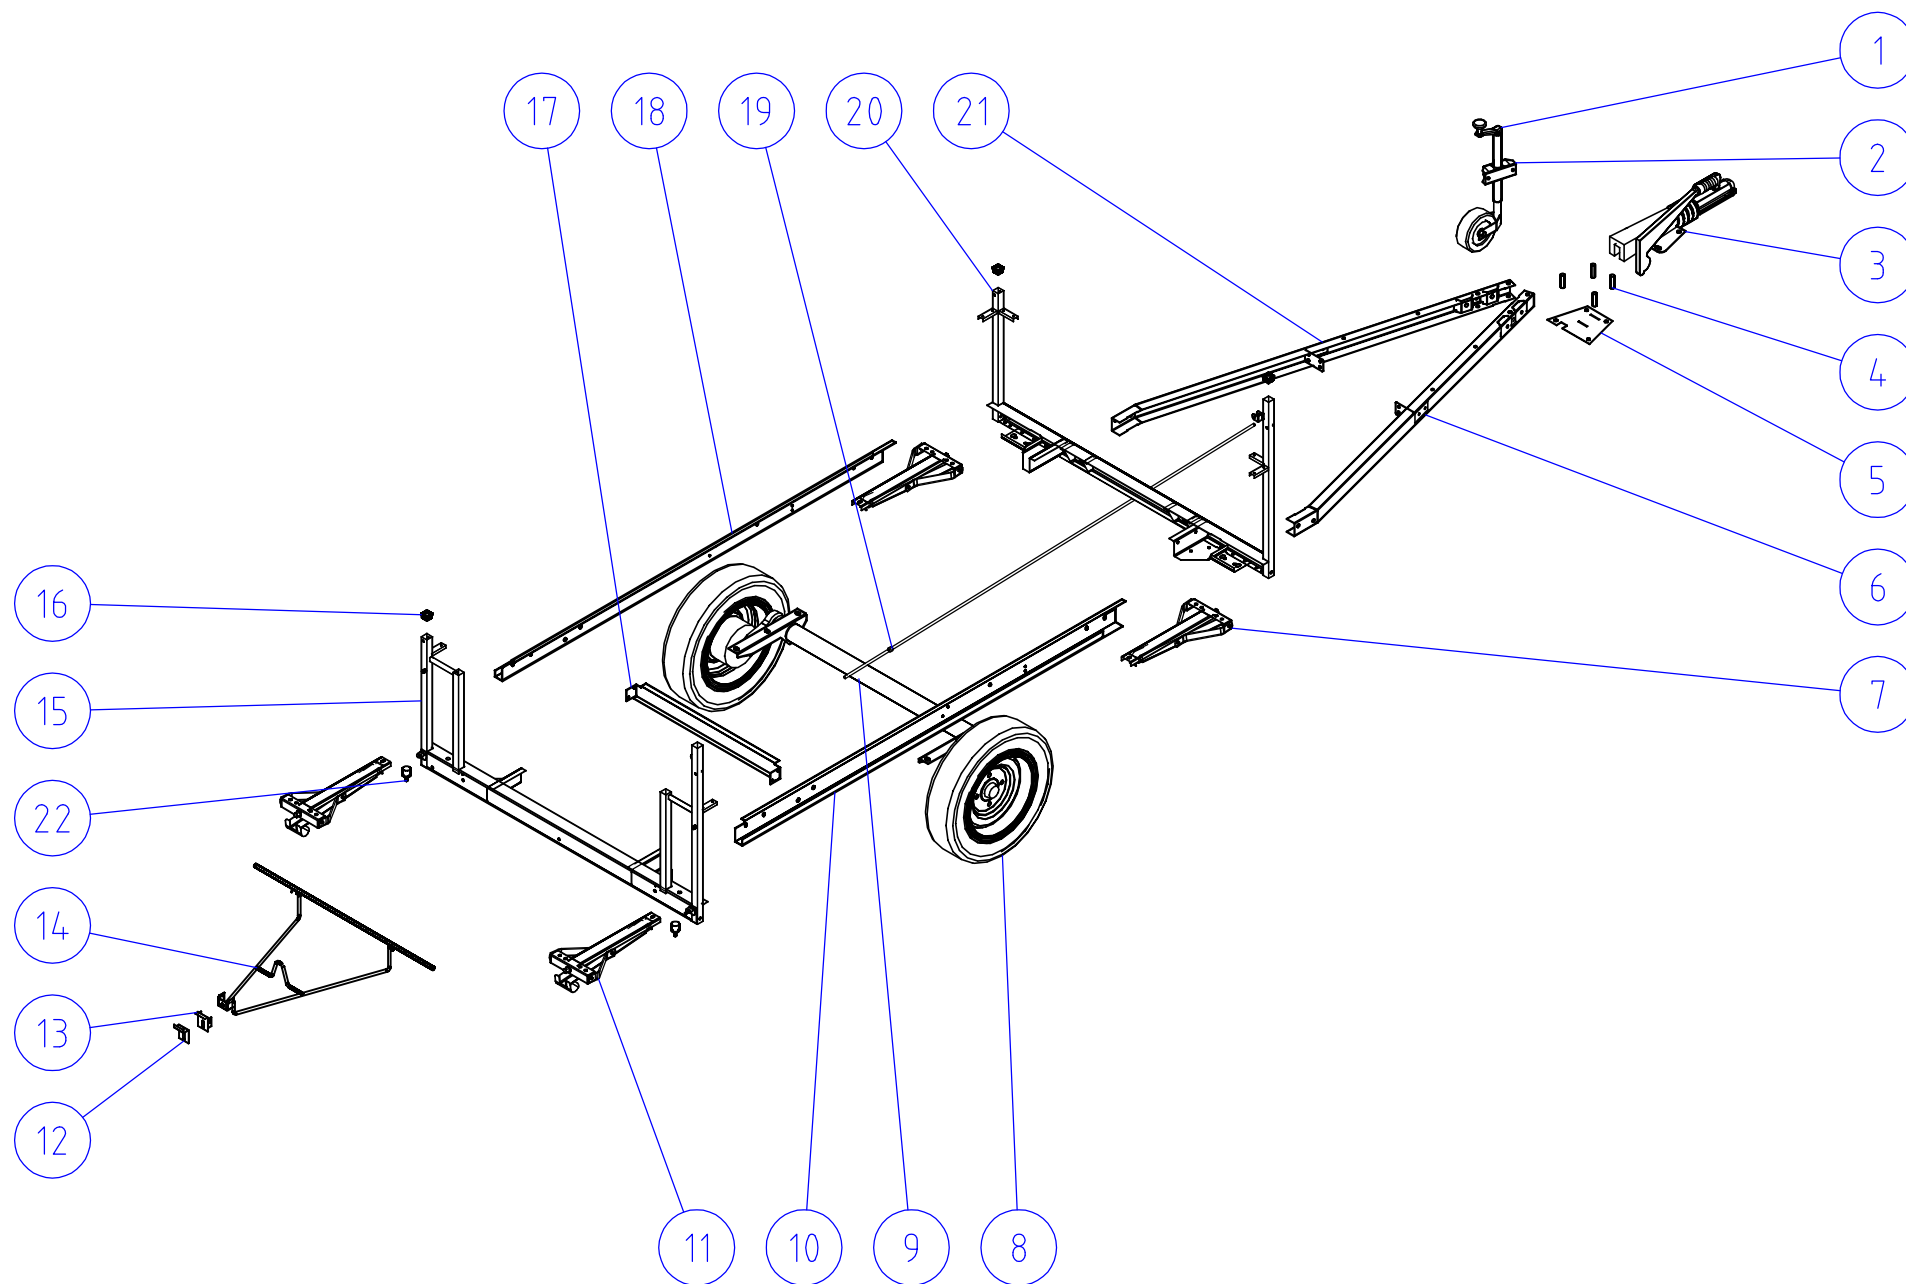

Châssis AF Safari GL
Frame whit brake Safari GL

		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
<i>1</i>	Roue jockey	624970V	624970V	624970V
<i>2</i>	Collier roue jockey	03510	03510	03510
<i>3</i>	Tête d'attelage SV60 S/2	09306	09306	09306
<i>4</i>	Entretoise de timon lg.53	PL16599.ZN	PL16599.ZN	PL16599.ZN
<i>5</i>	Platine béquille flèche	PL26271	PL26271	PL26271
<i>6</i>	$\frac{1}{2}$ timon droit	PL35702	PL35702	PL35702
<i>7</i>	Vérin AVD / ARG	03492	M/VERI9622	M/VERI9622
<i>8</i>	Roue complète 135 SR13	03443	03443	03443
<i>9</i>	Essieu freiné 650 kg	03605	03605	03605
<i>10</i>	Longeron droit	PL35871.D	PL35871.D	PL35871.D
<i>11</i>	Vérin AVG / ARD	03491	M/VERI9622	M/VERI9622
<i>12</i>	Blocage sur traverse	PL16150	PL16150	PL16150
<i>13</i>	Accrochage sur traverse	PL16138	PL16138	PL16138
<i>14</i>	Support roue de secours	PL25995	PL25995	PL25995
<i>15</i>	Traverse arrière	PL45443	PL45443	PL45443
<i>16</i>	Embout plastique noir 30 x 30	06184	06184	06184
<i>17</i>	Traverse intermédiaire	PL35561	PL35561	PL35561
<i>18</i>	Longeron gauche	PL35871.G	PL35871.G	PL35871.G
<i>19</i>	Tige de frein	03398	03398	03398
<i>20</i>	Traverse avant	PL45442	PL45442	PL45442
<i>21</i>	$\frac{1}{2}$ timon gauche	PL35701	PL35701	PL35701
<i>22</i>	Silent bloc	07220	07220	07220
-	Manivelle universelle	03421	M/MANI9624	M/MANI9624
-	Entretoise 25 x 25 ép.4mm	-	M/PL18568	M/PL18568
-	Mousqueton	09326	09326	09326
-	Anneau brisé	03497	03497	03497


Caisse et plateaux de couchage Safari Std - Cheroky
Furniture and sleeping shelf Safari Std - Cheroky

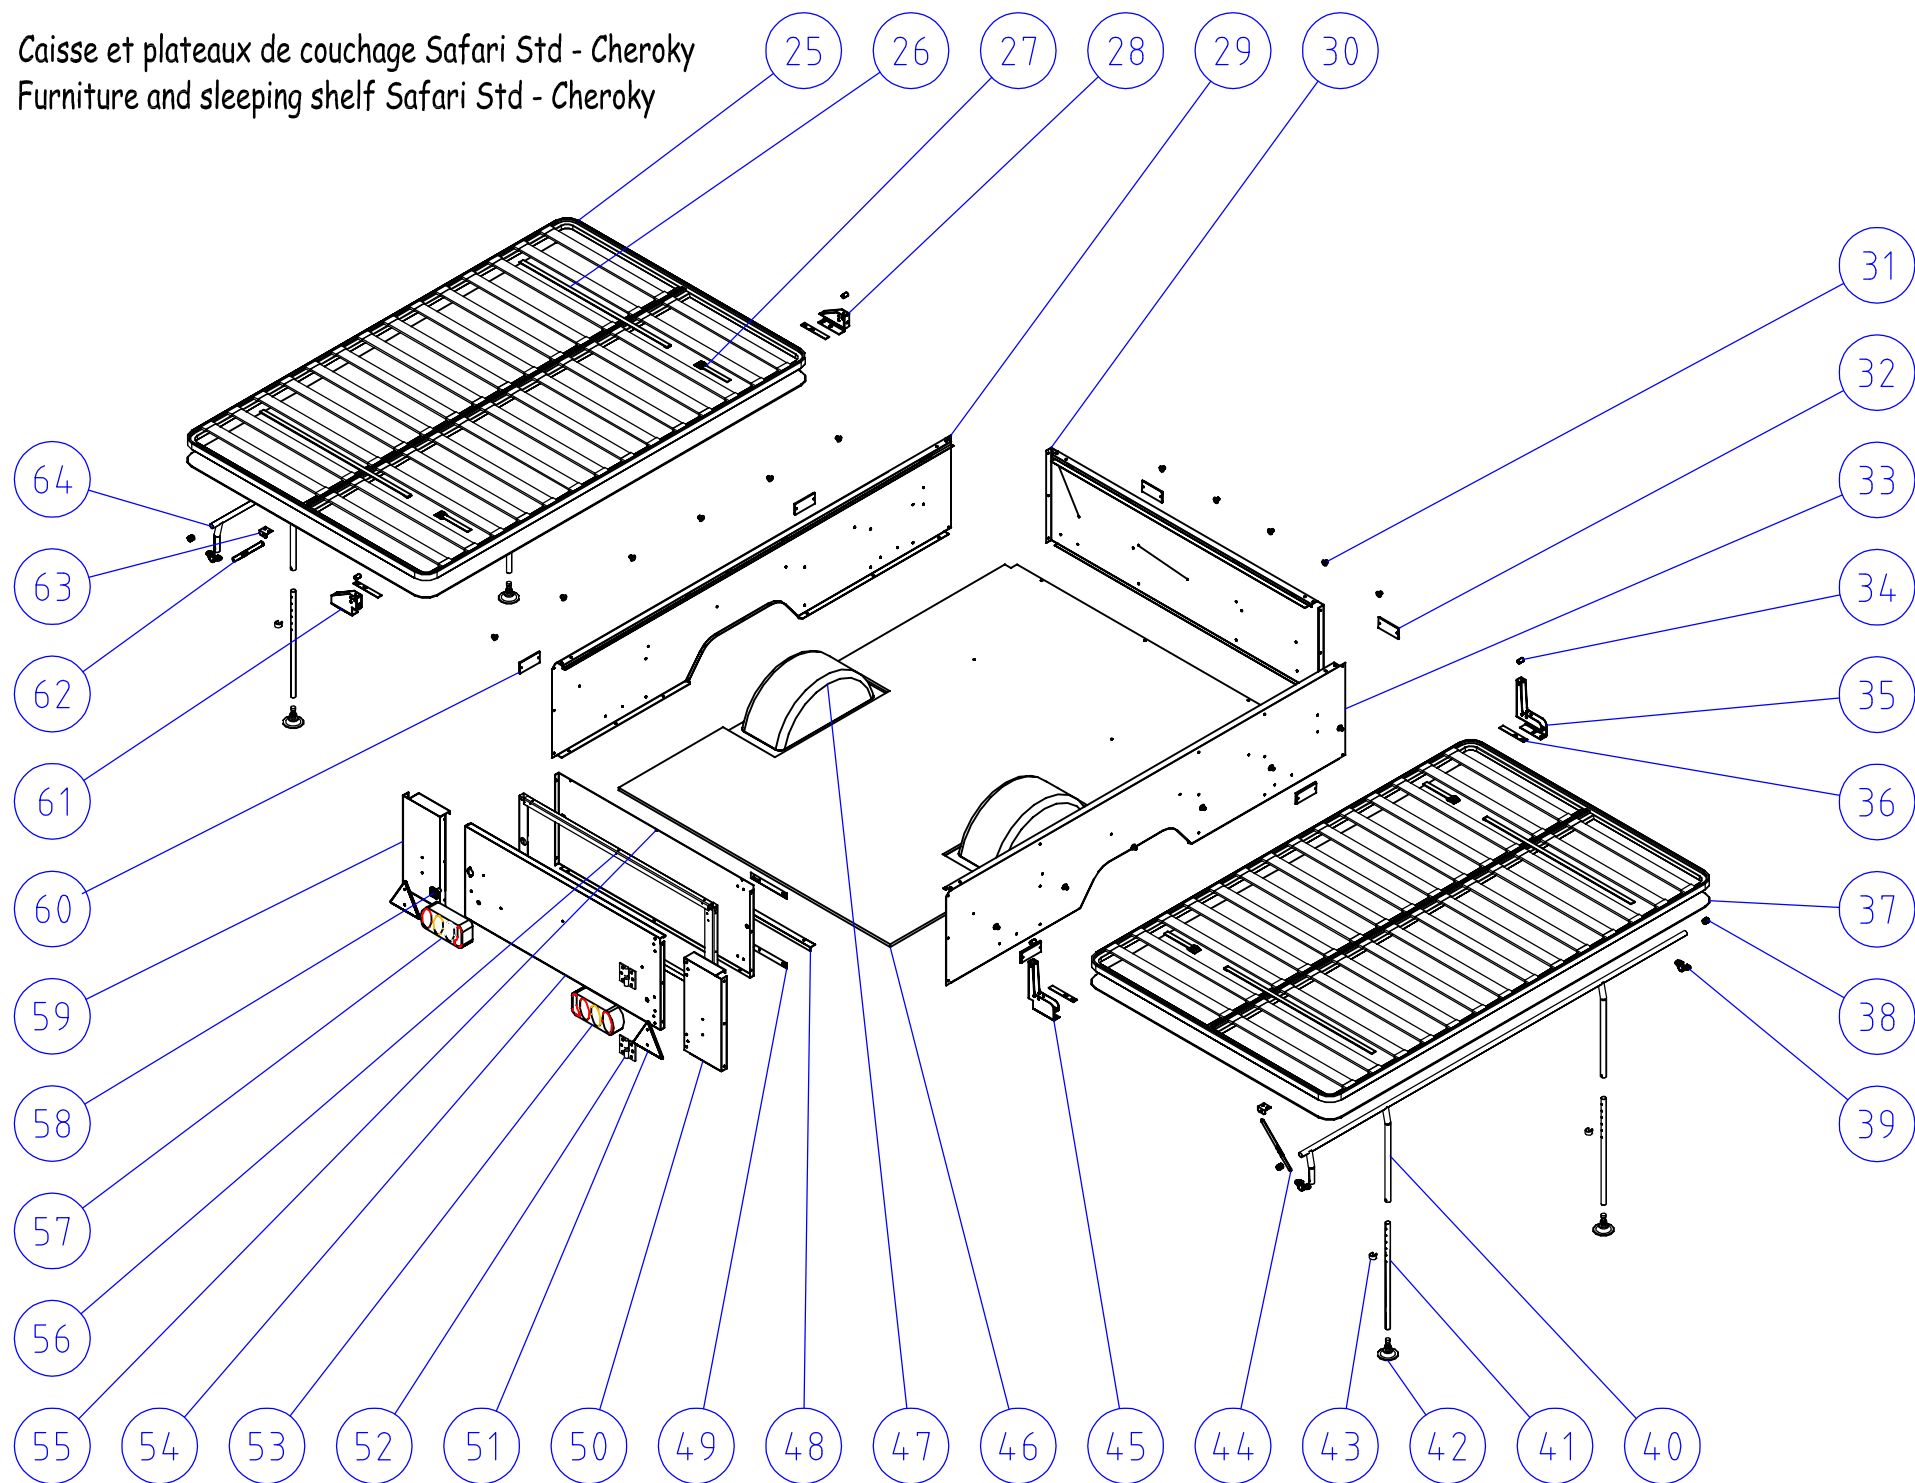

Caisse et plateaux de couchage Safari Std - Cheroky
Box and sleeping shelf Safari Std - Cheroky

		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
25	Cadre à lattes 1300 x 2048	03360	03360	03360
26	Sangle de plateau de couchage lg.180cm	PL17431	PL17431	PL17431
27	Sangle de plateau de couchage lg.25cm	PL17419	PL17419	PL17419
28	Chape articulation de plateau AVG	PL36106.AVG.N	PL36106.AVG.N	PL36106.AVG.N
29	Ridelle gauche	PL45375G.N	PL45375G.N	PL45375G.N
30	Ridelle avant	PL45376.N	PL45376.N	PL45376.N
31	Téton de bâche	07223	07223	07223
32	Catadioptré blanc	02947	02947	02947
33	Ridelle droite	PL45375D.N	PL45375D.N	PL45375D.N
34	Entretoise (acier ZN) de chape d'articulation	PL16111	PL16111	PL16111
35	Chape articulation de plateau AVD	PL36105.AVD.N	PL36105.AVD.N	PL36105.AVD.N
36	Entretoise chape d'articulation	M/03409	M/03409	M/PL18701
37	Aquilux 1304 x 2050 x 3,5	03238	03238	03238
38	Embout plastique noir ø20	06197	06197	06197
39	Cavalier ø20	07181	07181	07181
40	Pied de plateau de couchage droit	PL26818D.N	PL26818D.N	PL26818D.N
41	Pied de plateau	PL17011.T	PL17011.T	PL17011.T
42	Coupelle + TOP SODEP	03882	03882	03882
43	Vérou de tube	03453	03453	03453
44	Compas droit	PL17799.T	PL17799.T	PL17799.T
45	Chape articulation de plateau ARD	PL36105.ARD.N	PL36105.ARD.N	PL36105.ARD.N
46	Plancher de caisse	PL35776.12/10	PL35776.12/10	M/PL27746
47	Passage de roue	03478	03478	03478
48	Nez de marche	PL35775	PL35775	PL35775
49	Sangle arrêt de porte	PL18074	PL18074	PL18074
50	Panneau arrière droit	M/PL27686.N	M/PL27686.N	M/PL27686.N
51	Triangle réflectorisant rouge	02949	02949	02949
52	Charnière paumelle à rampe	M/03349	M/03349	M/03349
53	Feu arrière droit	02886	02886	02886
54	Panneau extérieur de porte	M/PL36272.N	M/PL36272.N	M/PL36272.N
55	Panneau intérieur de porte	M/PL36273.N	M/PL36273.N	M/PL36273.N
56	Châssis de porte	M/PL27680.N	M/PL27680.N	M/PL27680.N
57	Feu arrière gauche	02882	02882	02882
58	Poignée claquante	03584	03584	03584
59	Panneau arrière gauche	M/PL27687.N	M/PL27687.N	M/PL27687.N
60	Catadioptré orange	02948	02948	02948
61	Chape articulation de plateau ARG	PL36106.ARG.N	PL36106.ARG.N	PL36106.ARG.N
62	Compas gauche	PL17800.T	PL17800.T	PL17800.T
63	Support de compas	PL17212.T	PL17212.T	PL17212.T
64	Pied de plateau de couchage gauche	PL26818G.N	PL26818G.N	PL26818G.N
-	Fiche 7 broches + 6 plots	03047	03047	03047
-	Faisceau	03026	03026	03026
-	Boîtier de dérivation	09578	09578	09578
-	Profil joint MF08	07073	07073	07073
-	Profil adhésif "Z" noir	03668	03668	03668
-	Embout plastique noir 25 x 25 (porte)	06183	06183	06183
-	Toile de protection compas	PL17759	PL17759	PL17759
-	Cornière de protection Aquilux	PL17780	PL17780	PL17780
-	Contre-plaque de protection Aquilux	PL17781	PL17781	PL17781
-	Plaque de mousse 2000x1300x100	M/MOU70016-12R	M/MOU70016-12R	M/MOU70016-12R


Caisse et plateaux de couchage Safari GL
Furniture and sleeping shelf Safari GL

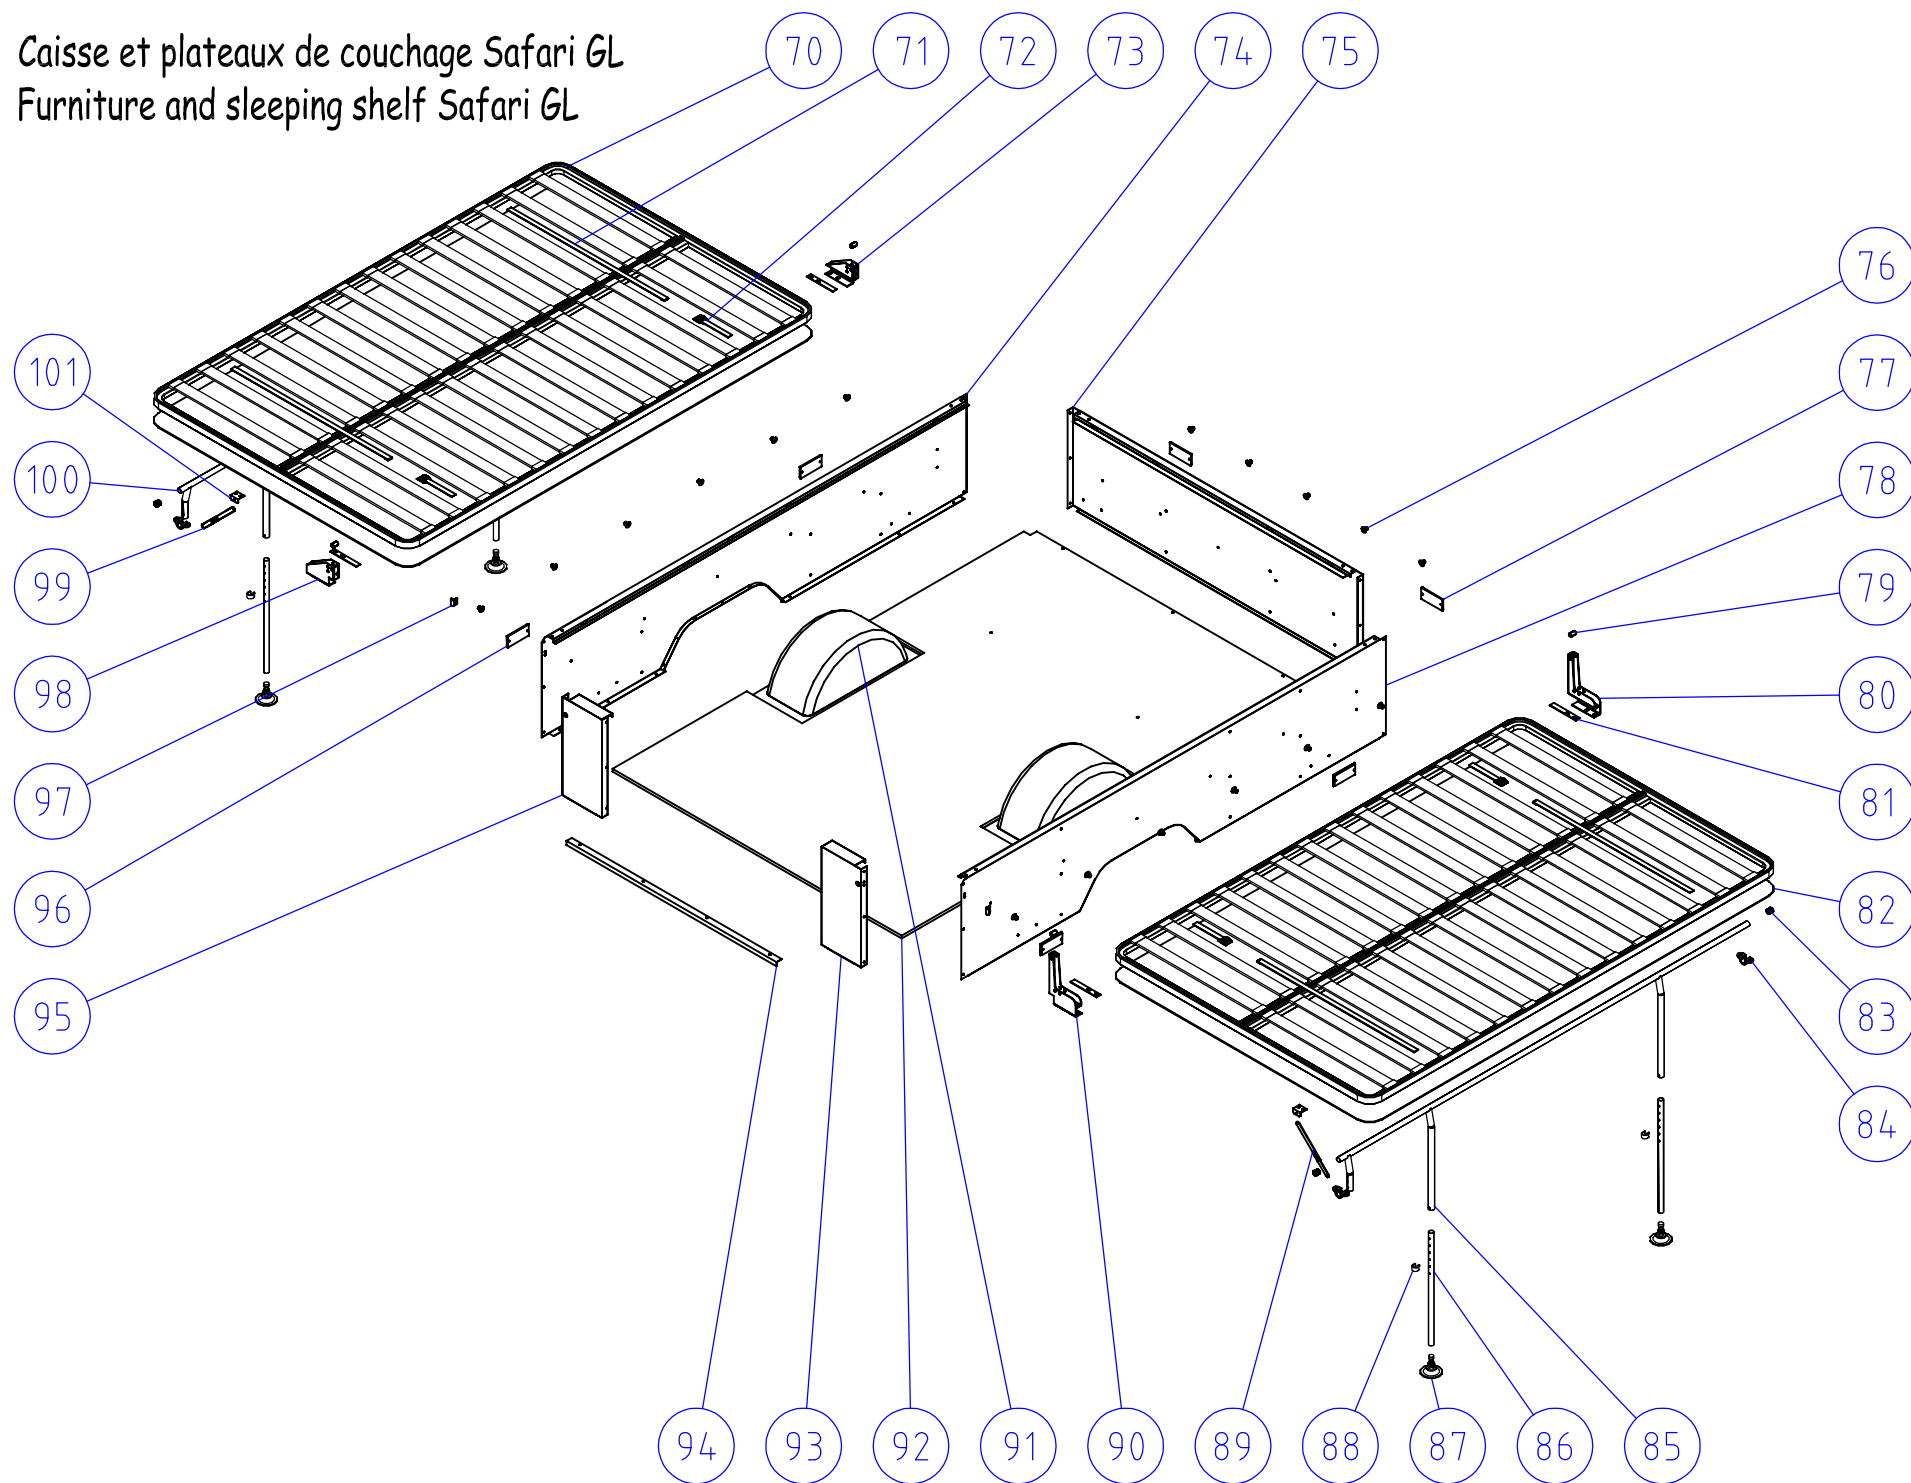

Caisse et plateaux de couchage Safari GL
Box and sleeping shelf Safari GL

		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
70	Cadre à lattes 1300 x 2048	03360	03360	03360
71	Sangle de plateau de couchage lg.180cm	PL17431	PL17431	PL17431
72	Sangle de plateau de couchage lg.25cm	PL17419	PL17419	PL17419
73	Chape articulation de plateau AVG	PL36106.AVG.N	PL36106.AVG.N	PL36106.AVG.N
74	Ridelle gauche	PL45438G.N	PL45438G.N	PL45438G.N
75	Ridelle avant	PL45376.N	PL45376.N	PL45376.N
76	Téton de bâche	07223	07223	07223
77	Catadioptré blanc	02947	02947	02947
78	Ridelle droite	PL45438D.N	PL45438D.N	PL45438D.N
79	Entretoise (acier ZN) de chape d'articulation	PL16111	PL16111	PL16111
80	Chape articulation de plateau AVD	PL36105.AVD.N	PL36105.AVD.N	PL36105.AVD.N
81	Entretoise chape d'articulation	M/03409	M/03409	M/PL18701
82	Aquilux 1304 x 2050 x 3,5	03238	03238	03238
83	Embout plastique noir ø20	06197	06197	06197
84	Cavalier ø20	07181	07181	07181
85	Pied de plateau de couchage droit	PL26818D.N	PL26818D.N	PL26818D.N
86	Pied de plateau	PL17011.T	PL17011.T	PL17011.T
87	Coupelle + TOP SODEP	03882	03882	03882
88	Vérou de tube	03453	03453	03453
89	Compas droit	PL17799.T	PL17799.T	PL17799.T
90	Chape articulation de plateau ARD	PL36105.ARD.N	PL36105.ARD.N	PL36105.ARD.N
91	Passage de roue	03478	03478	03478
92	Plancher de caisse	PL35851.12/10	PL35851.12/10	M/PL27748
93	Panneau arrière droit	PL36110D.N	PL36110D.N	PL36110D.N
94	Nez de marche	PL35775	PL35775	PL35775
95	Panneau arrière gauche	PL36110G.N	PL36110G.N	PL36110G.N
96	Catadioptré orange	02948	02948	02948
97	Gâche accrochage meuble cuisine	03347	03347	03347
98	Chape articulation de plateau ARG	PL36106.ARG.N	PL36106.ARG.N	PL36106.ARG.N
99	Compas gauche	PL17800.T	PL17800.T	PL17800.T
100	Pied de plateau de couchage gauche	PL26818G.N	PL26818G.N	PL26818G.N
101	Support de compas	PL17212.T	PL17212.T	PL17212.T
-	Fiche 7 broches + 6 plots	03047	03047	03047
-	Faisceau	03026	03026	03026
-	Boitier de dérivation	09578	09578	09578
-	Toile de protection compas	PL17759	PL17759	PL17759
-	Cornière de protection Aquilux	PL17780	PL17780	PL17780
-	Contre-plaque de protection Aquilux	PL17781	PL17781	PL17781
-	Plaque de mousse 2000x1300x100	M/MOU70016-12R	M/MOU70016-12R	M/MOU70016-12R


Coffres et armature Safari Std & GL - Cherokee
 Furniture and armature Safari Std and GL - Cherokee

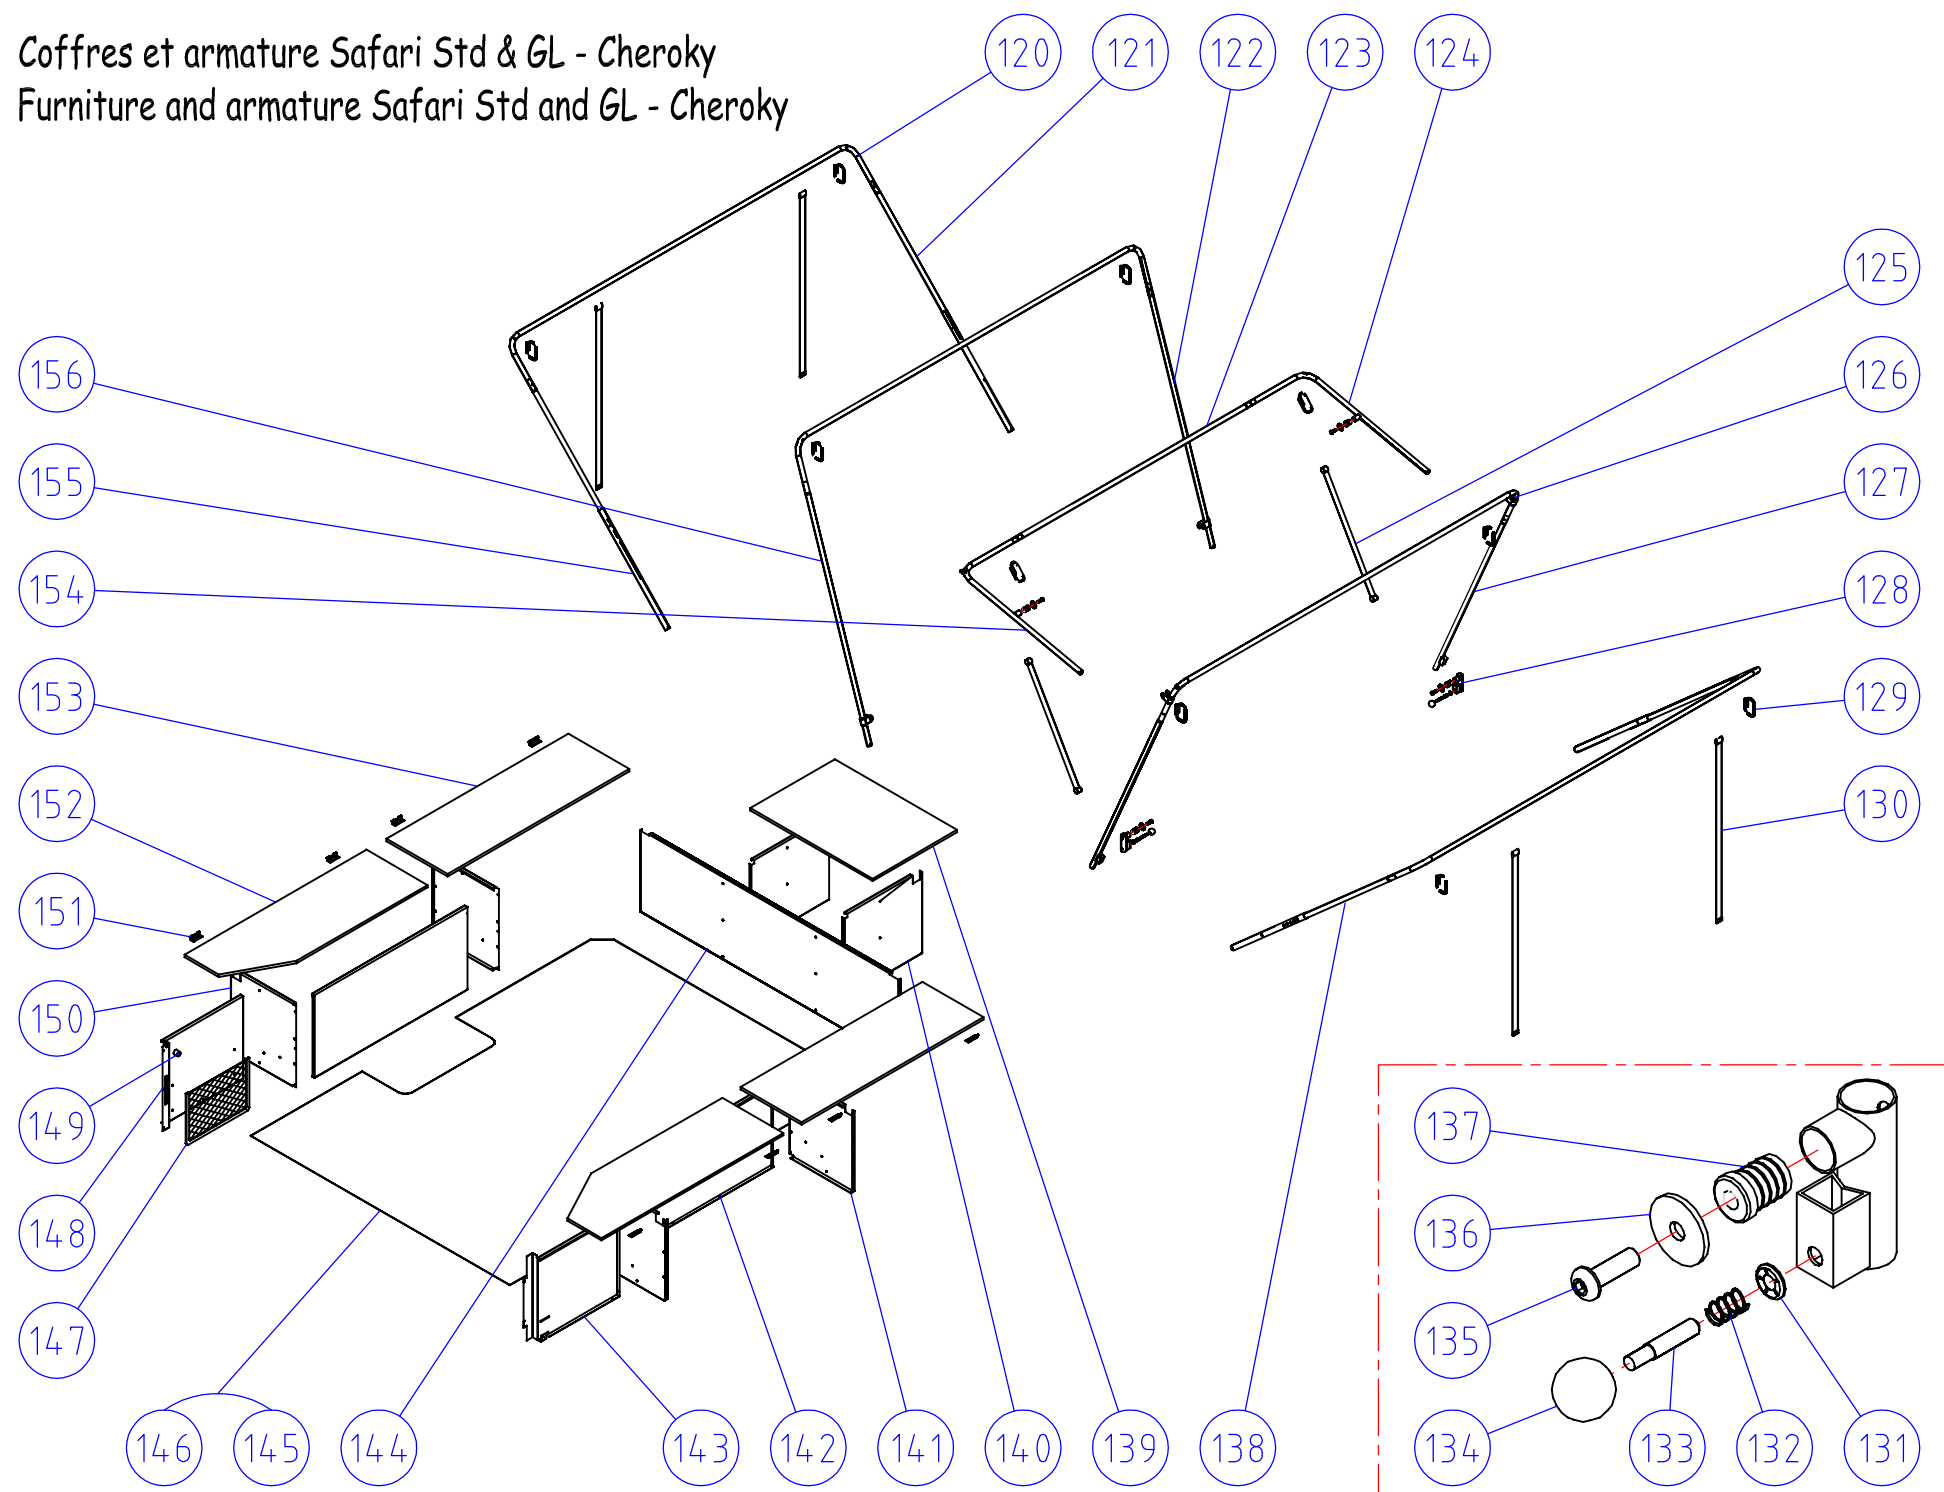

Coffres et armature Safari Std et GL - Cheroky
Furniture and armature Safari Std and GL - Cheroky

		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
120	Arceau principal complet	PL26750.N	PL26750.N	PL26750.N
121	Tube arceau secondaire gauche	PL17556.T	PL17556.T	PL17556.T
122	Tube arceau droit (pièce droite)	PL17545D.N	PL17545D.N	PL17545D.N
123	Tube faitière	PL16904.N	PL16904.N	PL16904.N
124	Arceau faitière avant	PL17551.N	PL17551.N	PL17551.N
125	Bielle	PL17549.N	PL17549.N	PL17549.N
126	Arceau droit complet	PL27096.N	PL27096.N	PL27096.N
127	Tube arceau droit	PL17558.T	PL17558.T	PL17558.T
128	Pièce coulissante	PL26339.N	PL26339.N	PL26339.N
129	Anneau brisé blanc	03633	03633	03633
130	Sangle d'ouverture armature	PL17562B	PL17562B	PL17562B
131	Rondelle à griffes ø7 Starlock	06229	06229	06229
132	Ressort de compression	06113	06113	06113
133	Axe ø7x40	03374	03374	03374
134	Boule bakelite noire	06479	06479	06479
135	Vis RHC M8 x 20 ZN	-	06360	06360
136	Rondelle plate "L" ø8 x 30	-	703001X	703001X
137	Embout plastique noir ø20 fileté M8	-	M/03352	M/03352
138	Tube arceau secondaire droit	PL17557.T	PL17557.T	PL17557.T
139	Dessus de coffre ouvrant	RA17530/9	M/RA17530/13	M/RA17530/13
140	Cloison de coffre avant	PL35828.N	PL35828.N	PL35828.N
141	Cloison de coffre droit	PL35826D.N	PL35826D.N	PL35826D.N
142	Panneau de coffre latéral gauche & droit	PL35825.N	PL35825.N	PL35825.N
143	Cloison de coffre arrière droit	PL45383.N	PL45383.N	PL45383.N
144	Panneau de coffre avant	PL36108.N	PL36108.N	PL36108.N
145	Tapis de caisse Std	PL26443.03334	PL26443.03334	-
146	Tapis de caisse GL	PL26655.03334	PL26655.03334	-
147	Filet de rangement	216875Z	216875Z	216875Z
148	Cloison de coffre arrière gauche	PL45382.N	PL45382.N	PL45382.N
149	Butée caoutchouc blanche (Std)	03664	03664	03664
150	Cloison de coffre gauche	PL35826G.N	PL35826G.N	PL35826G.N
151	Charnière de coffre	03665	03665	03665
152	Dessus de coffre gauche & droit	RA16890/9	M/RA16890/13	M/RA16890/13
153	Dessus coffre latéral	RA16891/9	M/RA16891/13	M/RA16891/13
154	Arceau faitière arrière	PL17552.N	PL17552.N	PL17552.N
155	Coulisse d'arceau secondaire	PL17555.N	PL17555.N	PL17555.N
156	Tube arceau droit (pièce gauche)	PL17545G.N	PL17545G.N	PL17545G.N
-	Embout noir (blocage bielle)	06149	-	-
-	Plaque de mousse 375x1000x115	M/MOU70012-41R	M/MOU70012-41R	M/MOU70012-41R


Meuble cuisine 2 feux 17021A Safari Std
Kitchen 2 burners 17021A Safari Std

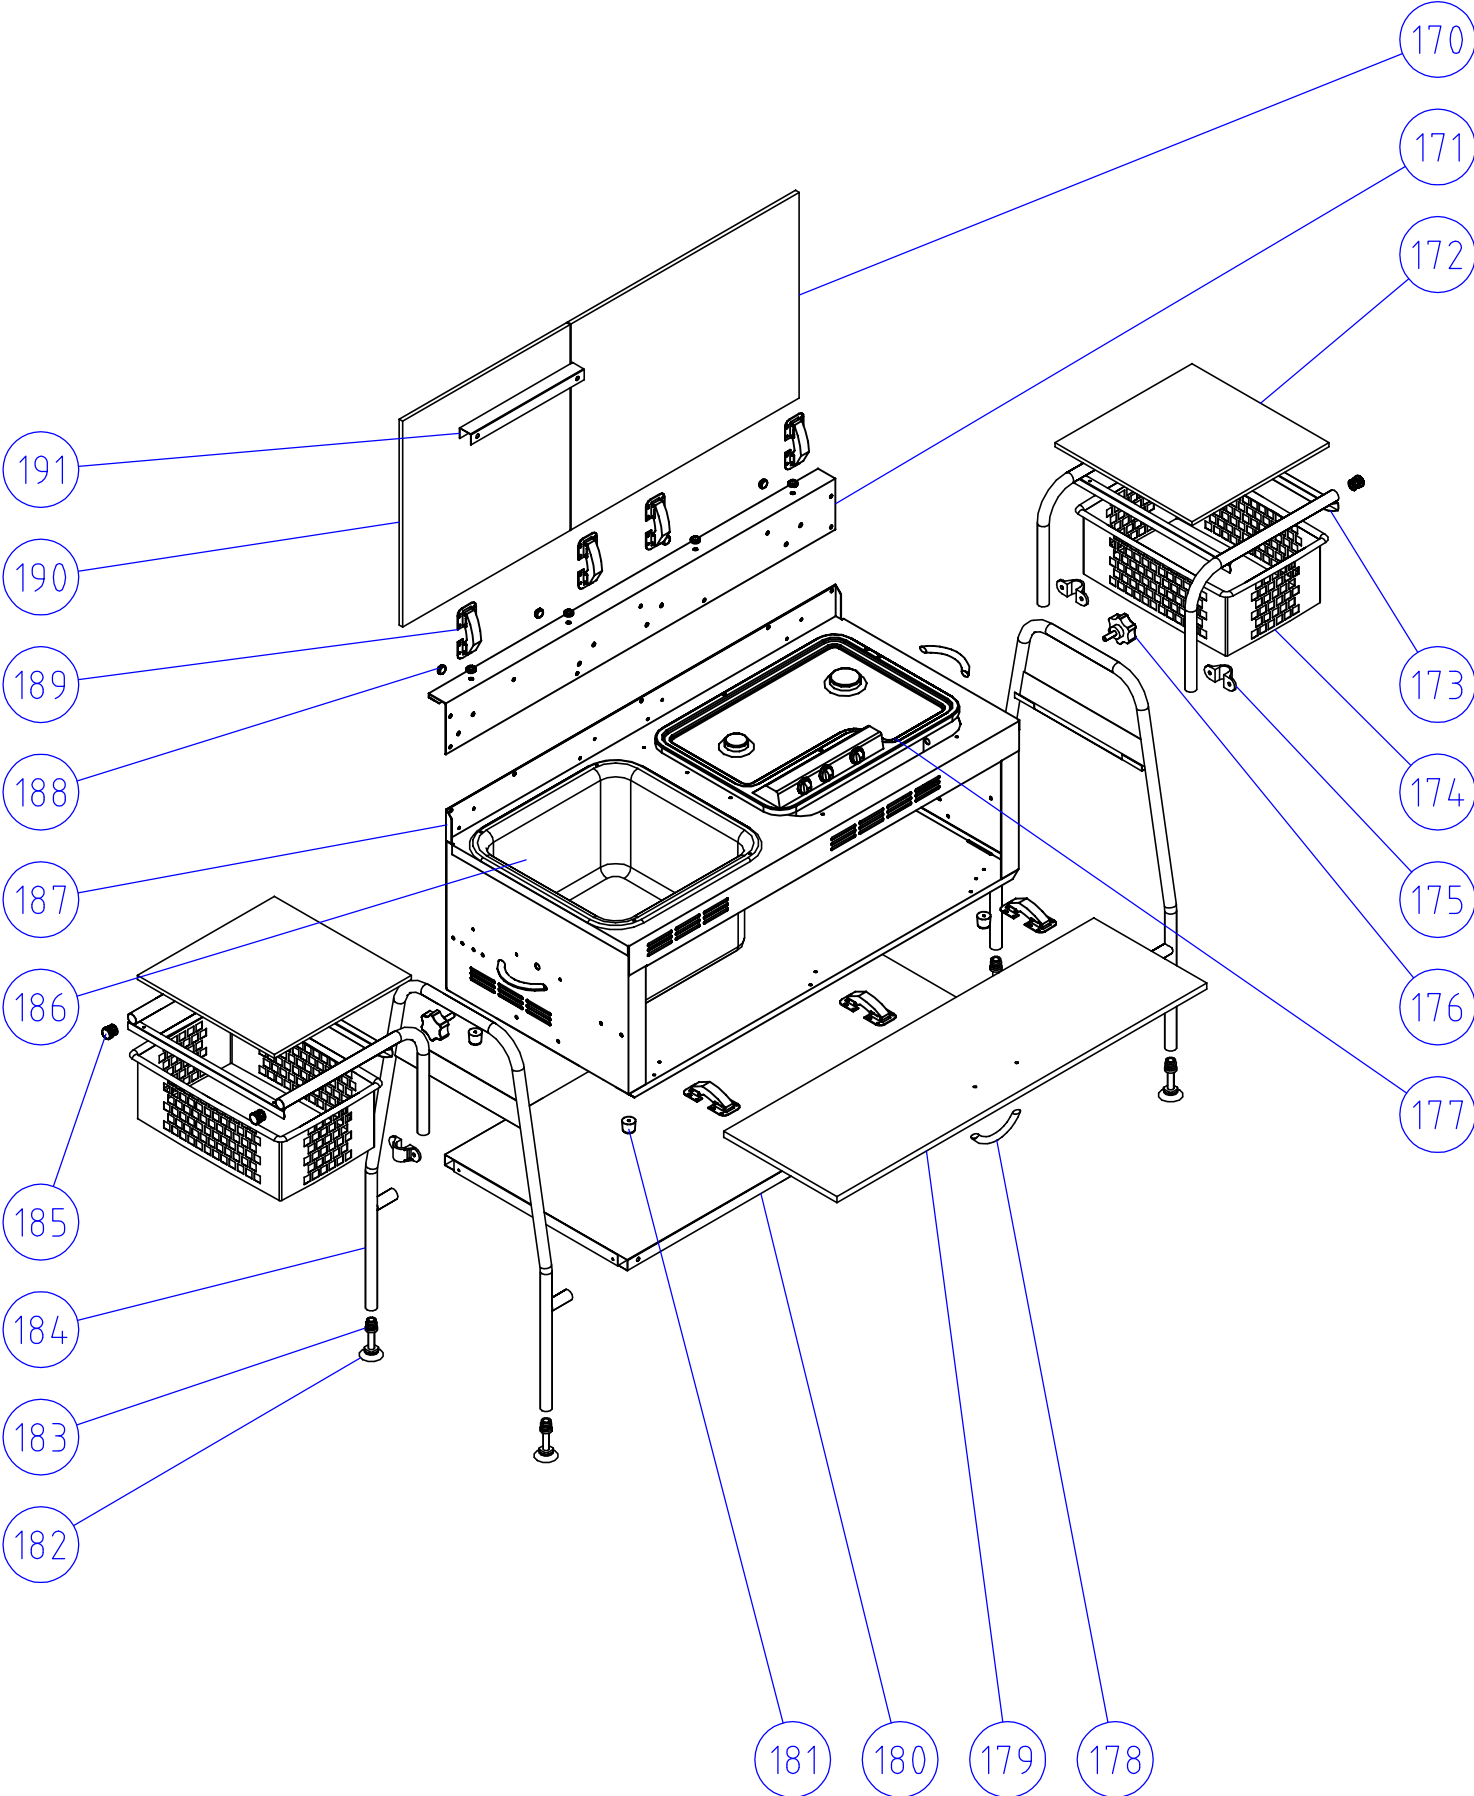

Meuble cuisine 2 feux 17021A Safari Std
Kitchen 2 burners 17021A Safari Std

		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
170	Dessus droit de cuisine	RA17471/9	M/RA17471/13	M/RA17471/13
171	Profil d'accrochage	PL35694.N	PL35694.N	PL35694.N
172	Planchette support banette	RA16905/9	M/RA16905/13	M/RA16905/13
173	Support banette	PL26467.N	PL26467.N	PL26467.N
174	Banette	03380	03380	03380
175	Cavalier ø20	07181	07181	07181
176	Volant rondo M8 ø40	06486	06486	06486
177	Plan de cuisson 2 feux inox	08076	08076	08076
178	Poignée métal nickelée	03529	03529	03529
179	Façade de cuisine	RA17472/9	M/RA17472/13	M/RA17472/13
180	Étagère basse	PL16944.N	PL16944.N	PL16944.N
181	Butée caoutchouc blanche	03664	03664	03664
182	Vérin rotule de pied	03985	03985	03985
183	Ecrou court M8 ø20	03984	03984	03984
184	Pied de meuble complet	PL17024.N	PL17024.N	PL17024.N
185	Bouchon ø20	06197	06197	06197
186	Evier inox	08078	08078	08078
187	Caisson soudé	PL27105.N	PL27105.N	PL27105.N
188	Butée caoutchouc noire	03663	03663	03663
189	Charnière ressort	07189	07189	07189
190	Dessus gauche de cuisine	RA17494/9	M/RA17494/13	M/RA17494/13
191	Petite butée	PL16671.N	PL16671.N	PL16671.N
-	Tuyau plastique d'écoulement ø25 lg.100cm	PL17619E	PL17619E	PL17619E
-	Profil caoutchouc (évier et plan de cuisson)	M/08080	M/08080	M/08080
-	Ecrou + olive + tétine (plan de cuisson)	07208	07208	07208


Meuble cuisine 2 feux-grill 17021G Safari Std
Kitchen 2 burners and grill 17021G Safari Std

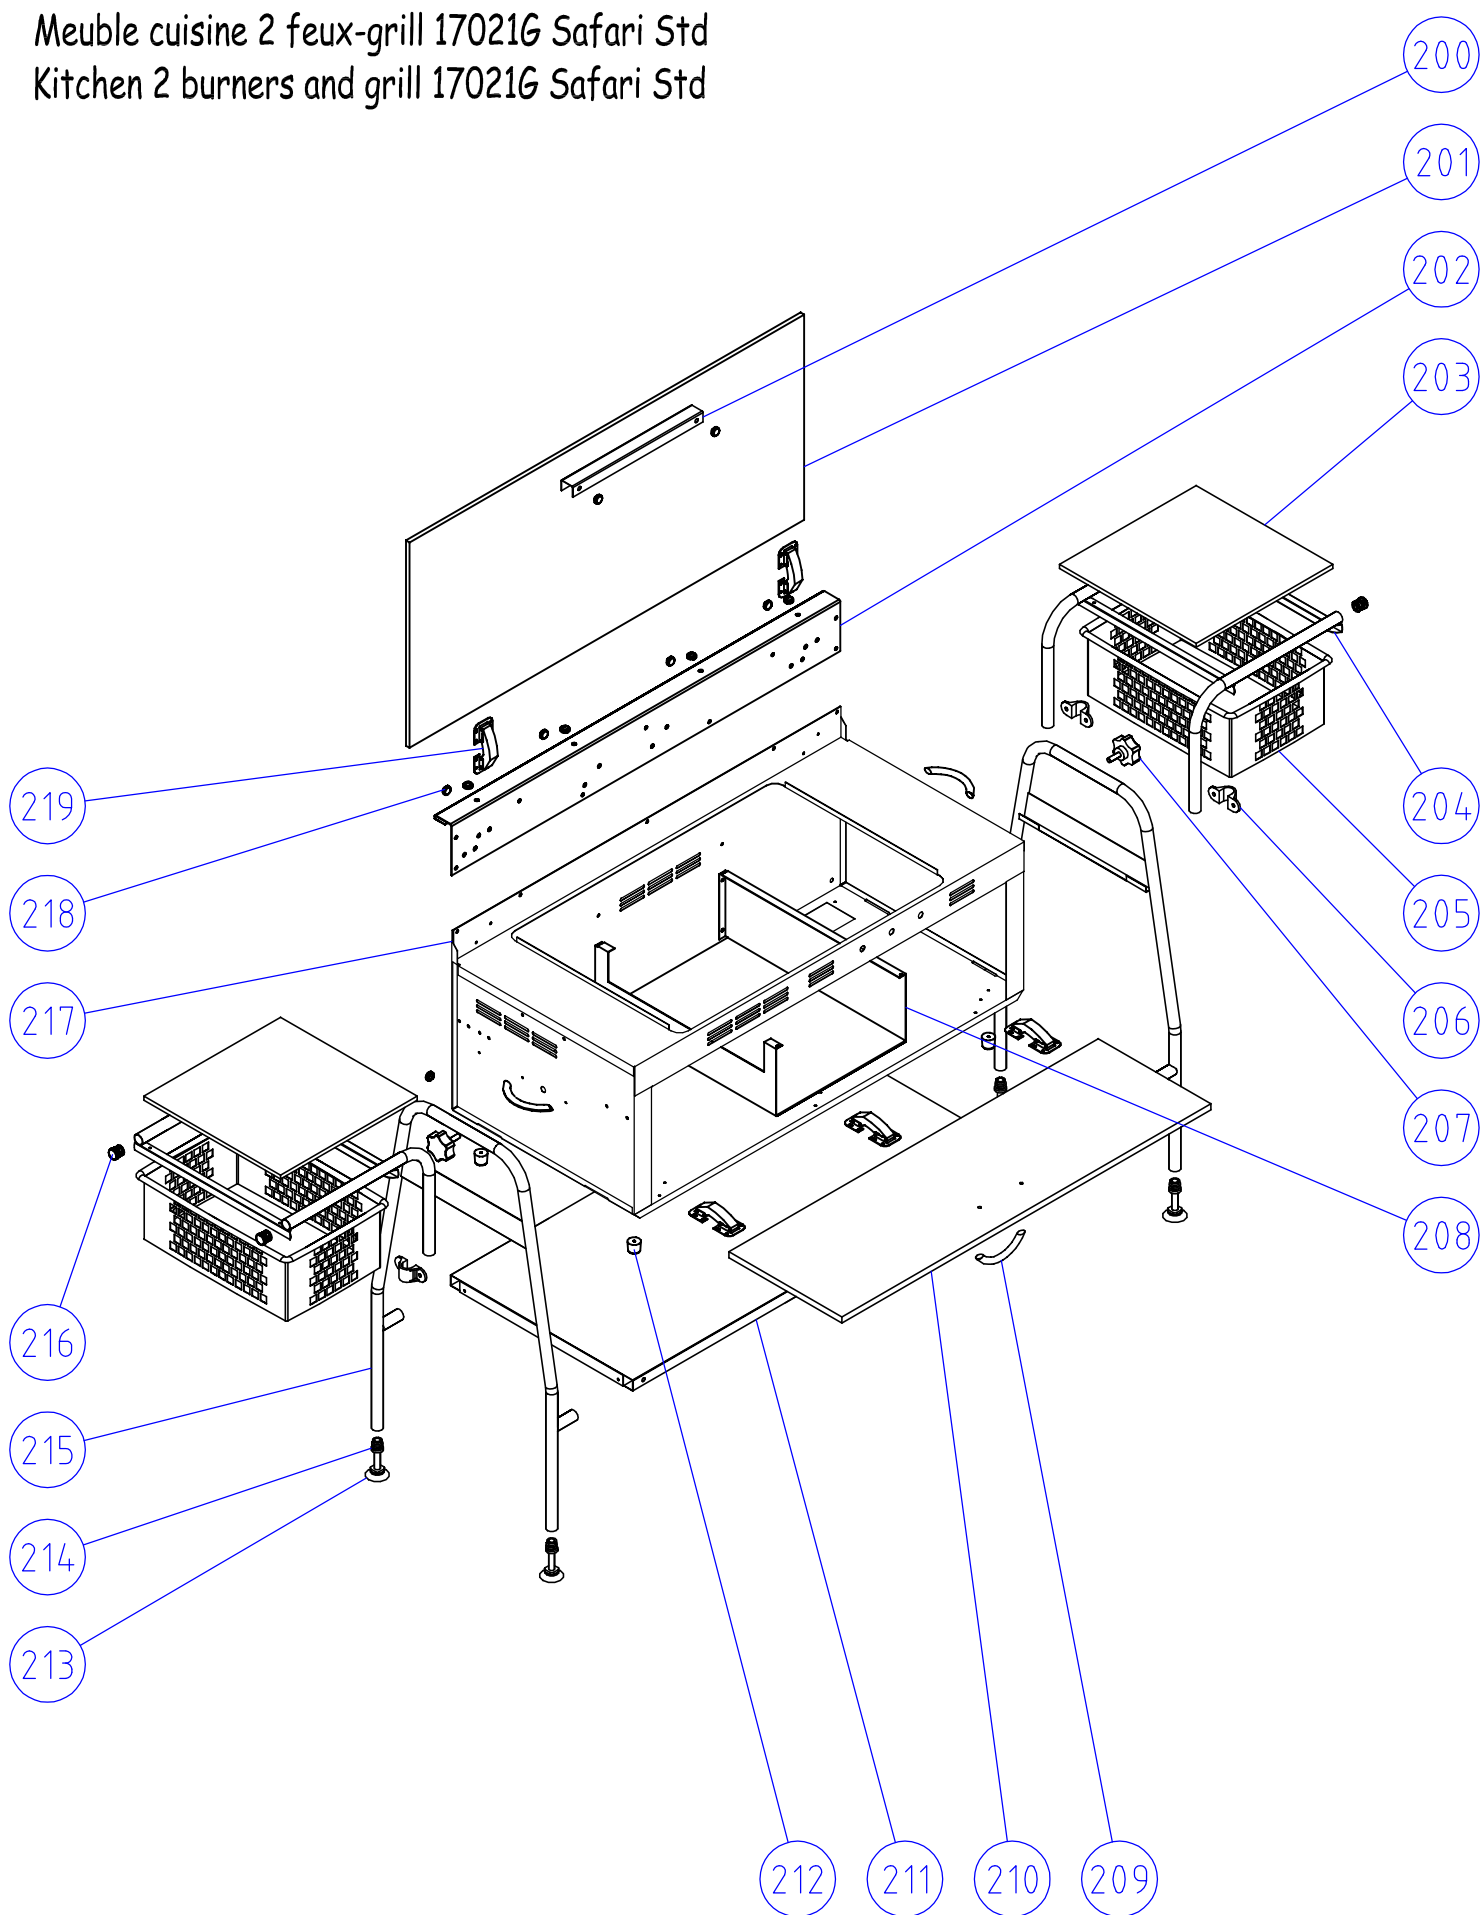

Meuble cuisine 2 feux / grill 17021G Safari Std
Kitchen 2 burners - grill 17021G Safari Std

		2014
Rep.	Désignation	Réf.
200	Grande butée	PL16672.N
201	Dessus de cuisine	M/RA18192/13
202	Profil d'accrochage	PL35694.N
203	Planchette support banette	M/RA16905/13
204	Support banette	PL26467.N
205	Banette	03380
206	Cavalier ø20	07181
207	Volant rondo M8 ø40	06486
208	Dessous de grill	M/PL27803
209	Poignée métal nickelée	03529
210	Façade de cuisine	M/RA17472/13
211	Etagère basse	PL16944.N
212	Butée caoutchouc blanche	03664
213	Vérin rotule de pied	03985
214	Ecrou court M8 ø20	03984
215	Pied de meuble complet	PL17024.N
216	Bouchon ø20	06197
217	Caisson soudé	M/PL27804.N
218	Butée caoutchouc noire	03663
219	Charnière ressort	07189
-	Plan de cuisson 2 feux / grill + évier inox	M/08082
-	Bec verseur avec tétine coudée	07161
-	Tuyau plastique d'écoulement ø20 lg.70cm	M/PL17885B
-	Collier double fil ø25	M/37318
-	Tuyau plastique alimentaire ø14 lg.140cm	PL16929D
-	Collier Serflex ø11/17	03914
-	Rondelle nylon ø18 x ø30 ép.1mm	629187K


Meuble cuisine 3 feux Safari GL
Kitchen 3 burners Safari GL

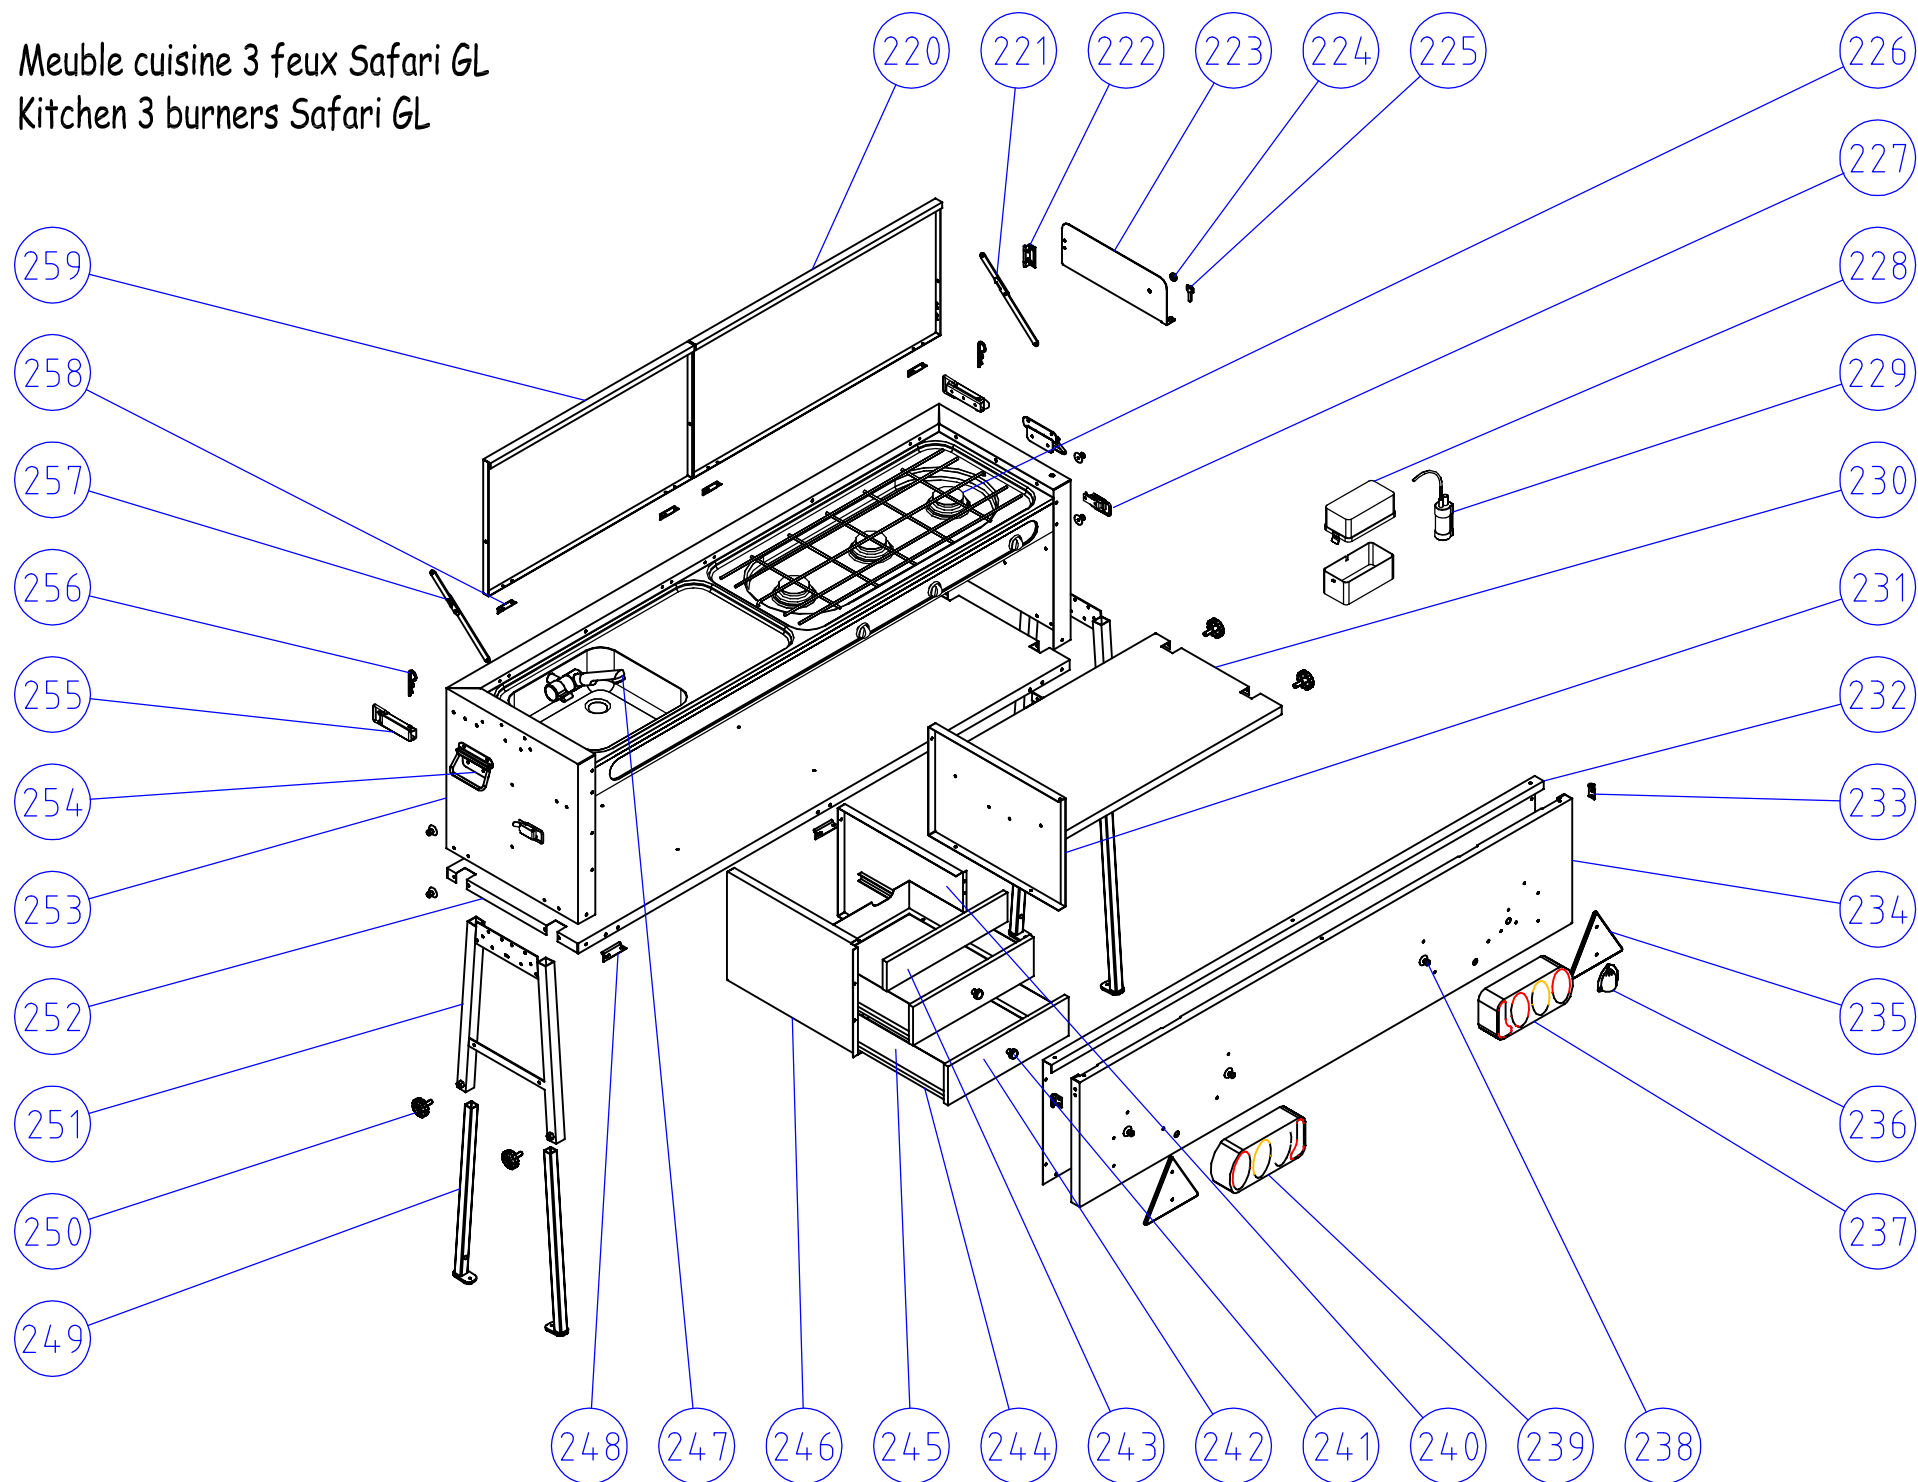

Meuble cuisine 3 feux Safari GL
Kitchen 3 burners Safari GL

		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
220	Grand couvercle MC	PL26665.N	PL26665.N	PL26665.N
221	Compas droite	PL17799.T	PL17799.T	PL17799.T
222	Charnière anglaise	03665	03665	03665
223	Pare-feu	PL26681.N	PL26681.N	PL26681.N
224	Butée noire	03663	03663	03663
225	Vis papillon M6	06471	06471	06471
226	Combiné évier + gaz 3 feux	07202	07202	07202
227	Sauterelle de porte	PL17798.T	PL17798.T	PL17798.T
228	Boitier piles	03823	03823	03823
229	Pompe immergée	03820	03820	03820
230	Etagère MC	PL27538.N	PL27538.N	PL27538.N
231	Cloison droite	PL35859D.N	PL35859D.N	PL35859D.N
232	Habillage intérieur de porte	PL26661.N	PL26661.N	PL26661.N
233	Crochet sauterelle de porte	PL17801.T	PL17801.T	PL17801.T
234	Extérieur de porte MC	PL45513.N	PL45513.N	PL45513.N
235	Triangle réflectorisant rouge	02949	02949	02949
236	Cache faisceau aérateur	07180	07180	07180
237	Feu arrière droit	02886	02886	02886
238	Téton de bâche	07223	07223	07223
239	Feu arrière gauche	02882	02882	02882
240	Cloison droite soudée	PL27541.N	PL27541.N	PL27541.N
241	Bouton de tiroir blanc	09583	09583	09583
242	Façade de tiroir MC	M/RA18257/9	M/RA18257/13	M/RA18257/13
243	Façade faux tiroir	M/RA18256/9	M/RA18256/13	M/RA18256/13
244	Fond de tiroir MC	TI619340	TI619340	TI619340
245	Entourage de tiroir MC	TI619329N	TI619329N	TI619329N
246	Cloison gauche soudée	PL27540.N	PL27540.N	PL27540.N
247	Robinet	37896RM	37896RM	37896RM
248	Charnière de porte MC	PL17803.T	PL17803.T	PL17803.T
249	Pied de cuisine	PL18218	PL18218	PL18218
250	Bouton Rondo M8x20	09582	09582	09582
251	Coulisse de pied de cuisine	PL27262N	PL27262N	PL27262N
252	Fond MC + renfort "omega" soudé	PL27539.N	PL27539.N	PL27539.N
253	Caisson MC	PL36237.N	PL36237.N	PL36237.N
254	Poignée MC	PL17813.T	PL17813.T	PL17813.T
255	Grenouillère de cuisine	PL17797.T	PL17797.T	PL17797.T
256	Goupille Béta	06224	06224	06224
257	Compas gauche	PL17800.T	PL17800.T	PL17800.T
258	Charnière de cuisine	PL17802.T	PL17802.T	PL17802.T
259	Petit couvercle MC	PL26666.N	PL26666.N	PL26666.N
-	Ecrou + olive + tétine (gaz)	07208	07208	07208
-	Tuyau plastique d'écoulement ø20 lg.70cm	M/PL17885B	M/PL17885B	M/PL17885B
-	Tuyau plastique alimentaire ø14 lg.140cm	PL16929D	PL16929D	PL16929D
-	Sangle de maintien bouteille de gaz	TI900478	TI900478	TI900478
-	Clips lyre ø20/25	06109	06109	06109
-	Mousse adhésive 1.30 x 6mm (arrière cuisine)	09316	09316	09316
-	Joint profil MF25 (arrière cuisine)	M/07074	M/07074	M/07074
-	Joint profil MF08 (porte cuisine)	07073	07073	07073


Meuble cuisine 2 feux - grill Safari GL
Kitchen 2 furners and grill Safari GL

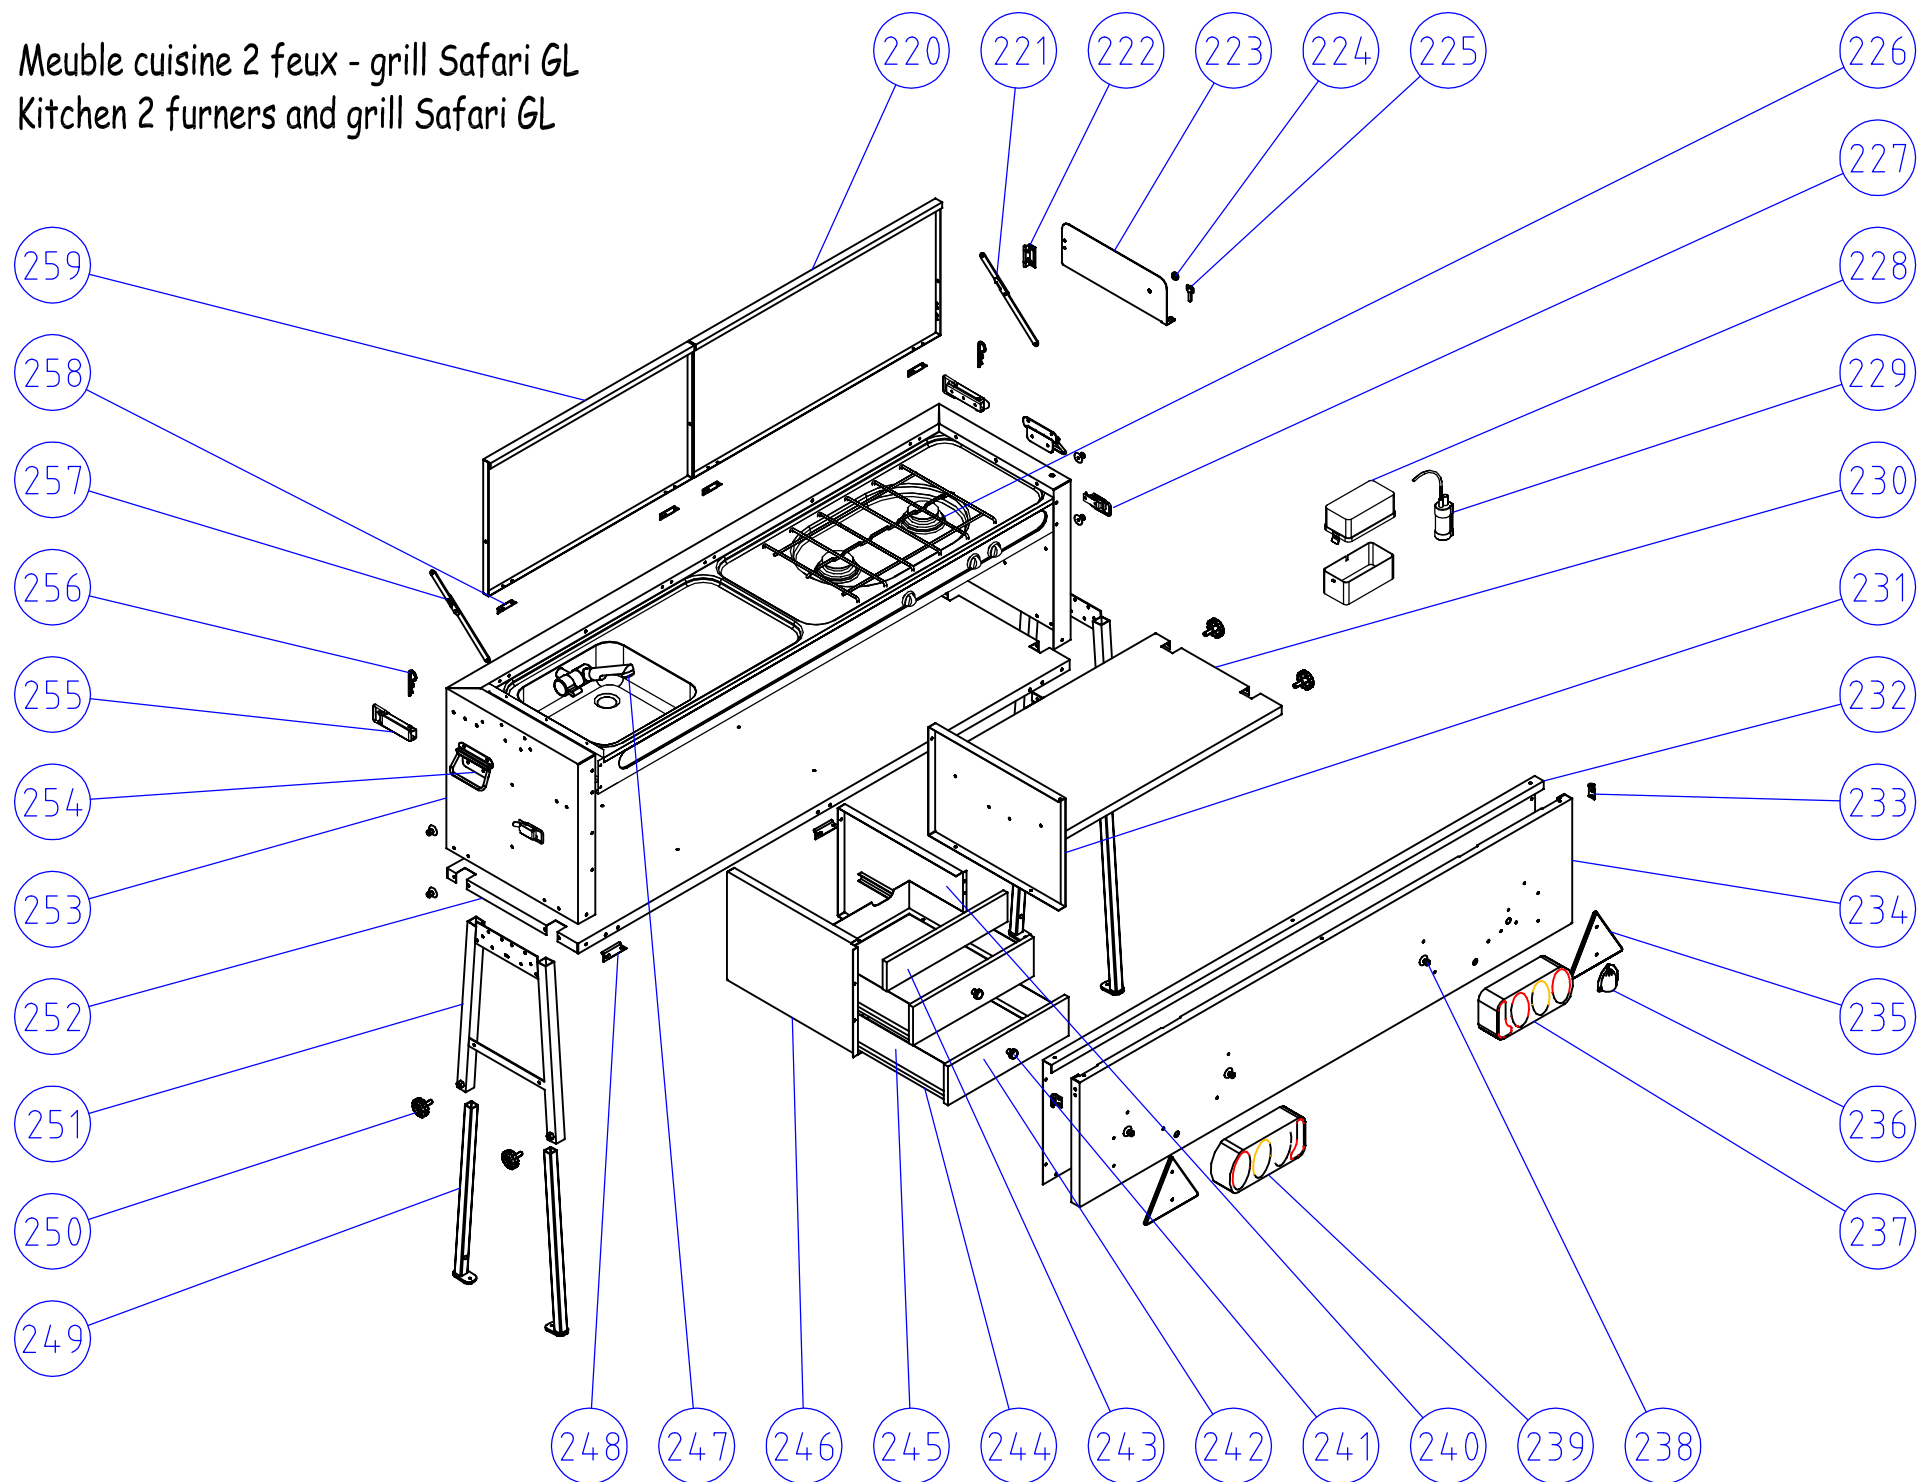

Meuble cuisine 2 feux-grill Safari GL
Kitchen 2 burners - grill Safari GL

		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
220	Grand couvercle MC	PL26665.N	PL26665.N	PL26665.N
221	Compas droite	PL17799.T	PL17799.T	PL17799.T
222	Charnière anglaise	03665	03665	03665
223	Pare-feu	PL26681.N	PL26681.N	PL26681.N
224	Butée noire	03663	03663	03663
225	Vis papillon M6	06471	06471	06471
226	Combiné évier + gaz 2 feux - grill	07201	07201	07201
227	Sauterelle de porte	PL17798.T	PL17798.T	PL17798.T
228	Boitier piles	03823	03823	03823
229	Pompe immergée	03820	03820	03820
230	Etagère MC	PL27538.N	PL27538.N	PL27538.N
231	Cloison droite	PL35859D.N	PL35859D.N	PL35859D.N
232	Habillage intérieur de porte	PL26661.N	PL26661.N	PL26661.N
233	Crochet sauterelle de porte	PL17801.T	PL17801.T	PL17801.T
234	Extérieur de porte MC	PL45513.N	PL45513.N	PL45513.N
235	Triangle réflectorisant rouge	02949	02949	02949
236	Cache faisceau aérateur	07180	07180	07180
237	Feu arrière droit	02886	02886	02886
238	Téton de bâche	07223	07223	07223
239	Feu arrière gauche	02882	02882	02882
240	Cloison droite soudée	PL27541.N	PL27541.N	PL27541.N
241	Bouton de tiroir blanc	09583	09583	09583
242	Façade de tiroir MC	M/RA18257/9	M/RA18257/13	M/RA18257/13
243	Façade faux tiroir	M/RA18256/9	M/RA18256/13	M/RA18256/13
244	Fond de tiroir MC	TI619340	TI619340	TI619340
245	Entourage de tiroir MC	TI619329N	TI619329N	TI619329N
246	Cloison gauche soudée	PL27540.N	PL27540.N	PL27540.N
247	Robinet	37896RM	37896RM	37896RM
248	Charnière de porte MC	PL17803.T	PL17803.T	PL17803.T
249	Pied de cuisine	PL18218	PL18218	PL18218
250	Bouton Rondo M8x20	09582	09582	09582
251	Coulisse de pied de cuisine	PL27262N	PL27262N	PL27262N
252	Fond MC + renfort "omega" soudé	PL27539.N	PL27539.N	PL27539.N
253	Caisson MC	PL36237.N	PL36237.N	PL36237.N
254	Poignée MC	PL17813.T	PL17813.T	PL17813.T
255	Grenouillère de cuisine	PL17797.T	PL17797.T	PL17797.T
256	Goupille Béta	06224	06224	06224
257	Compas gauche	PL17800.T	PL17800.T	PL17800.T
258	Charnière de cuisine	PL17802.T	PL17802.T	PL17802.T
259	Petit couvercle MC	PL26666.N	PL26666.N	PL26666.N
-	Ecrou + olive + tétine (gaz)	07208	07208	07208
-	Tuyau plastique d'écoulement ø20 lg.70cm	M/PL17885B	M/PL17885B	M/PL17885B
-	Tuyau plastique alimentaire ø14 lg.140cm	PL16929D	PL16929D	PL16929D
-	Sangle de maintien bouteille de gaz	TI900478	TI900478	TI900478
-	Clips lyre ø20/25	06109	06109	06109
-	Mousse adhésive 1.30 x 6mm (arrière cuisine)	09316	09316	09316
-	Joint profil MF25 (arrière cuisine)	M/07074	M/07074	M/07074
-	Joint profil MF08 (porte cuisine)	07073	07073	07073

Armature avancée PT614R-V1

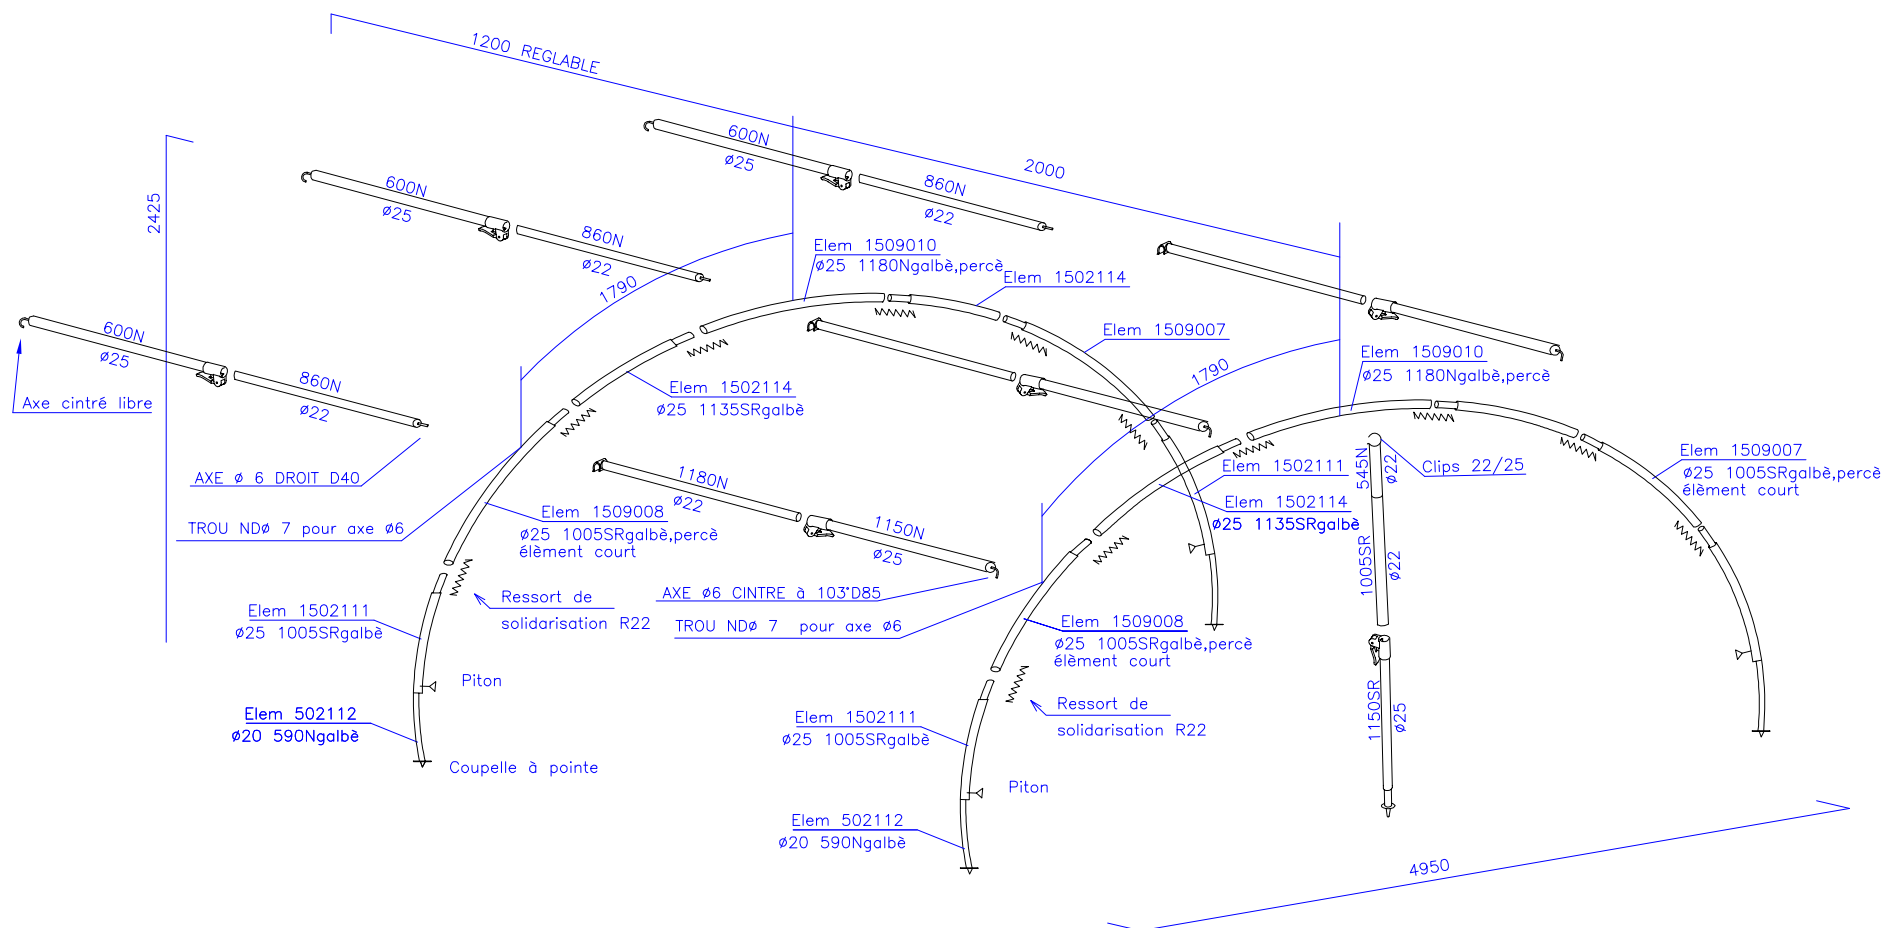

ACCESSOIRES	Nbre
Piquets fil  (ø4 lg 204)	30
Piquets fil  (ø5 lg 280)	60
Piquets cornière (lg 230) 	30
Sac armature GM	2


ATTENTION lors du montage de l'armature il faut positionner les trous des éléments cambrés vers l'intérieur (coté axe)

Auvent

<i>Armature PT614R-V1</i>	
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
Ens.arceau galbé ø25 (PT614T)	1525426
20 0590N GALBE+CAP 18/20	502112CAP
26 0600N+SER.RAP+EMB+AXE RAC	1509107S+EA-RAC
22 0860N+EMBOUT+AXE D40	501550EA40
22 1180N00+CLIP PLAST.22/25	500147CP25
25X1 1150N+SER.RAPIDE+EA D85	1509039S+EAD85
P.I.545N+1005SR+CLIP22/25	522531
25X1 1150SREbav+SER.RAPIDE+CAP	M/1509202S+CAP
SAC DE 30 PIQUETS N19	570181
SAC DE 30 PIQUETS N21	570185
SACHET 10 CORNIERES LG 230	570283

<i>Ens.arceau galbé ø25 (PT614T)</i>	<i>1525426</i>
TUBE AC 25X1 ZB 1180Ngalb,em,p	1509010
TUBE AC 25X1 ZB 1135S60galb	1502114
TUBE AC 25X1 ZB 1005S60ga,em,p	1509007
TUBE AC 25X1 ZB 1005S60ga,em,p	1509008
TUBE AC 25X1 ZB 105S601TNgalb	1502111
ANNEAU C/C 50x7ep.10/10 (1gr)	55000
PITON MX 6x10 ZB I=36 œil ø12	37840
RESSORT SOLID R22 pour ø22/25	37820

<i>Entoilage M/P6140G3/V</i>

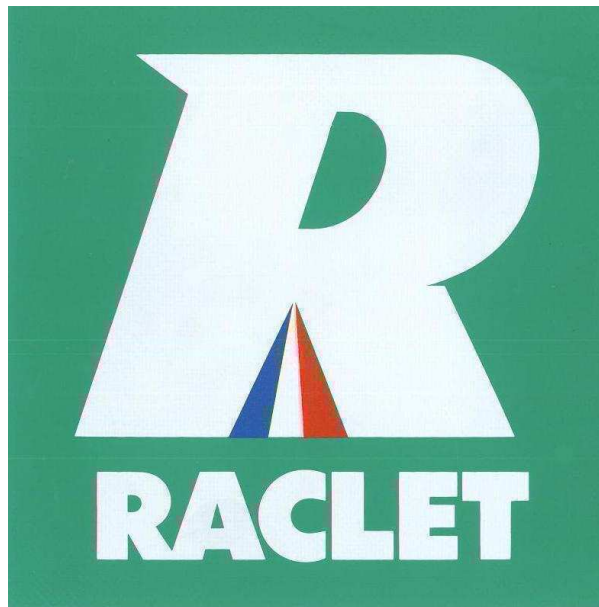

Entoilage
Canvas

Pour des raisons de clarté les plans ne sont pas à l'échelle.

Entoilage Safari
Canvas Safari

	2012
Désignation	Réf.
Double toit arrière	M/MP6145D4AR
Chambre	M/MP6145B1TI
Housse matelas	M/MP6145B2HO
Double toit avant	M/P6140G3/V
Bâche de route Std	M/BR6140C2.TN
Bâche de route GL	M/BR6210A2.TN


Entoilage Safari

Canvas Safari

	2013
Désignation	Réf.
Double toit arrière	M/MP6145D4AR
Chambre	M/MP6145B1TI
Housse matelas	M/MP6145B2HO
Double toit avant	M/P6140G3/V
Bâche de route Std	M/BR6140C2.TN
Bâche de route GL	M/BR6210A2.TN

Entoilage
canvas

	<i>2014</i>
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
Double toit arrière	M/MP6145D4AR
Chambre	M/MP6145B1TI
Housse matelas	M/MP6145B2HO
Double toit avant	M/P6140G3/V
Bâche de route Std	M/BR6140C2.TN
Bâche de route GL	M/R907020R.TN

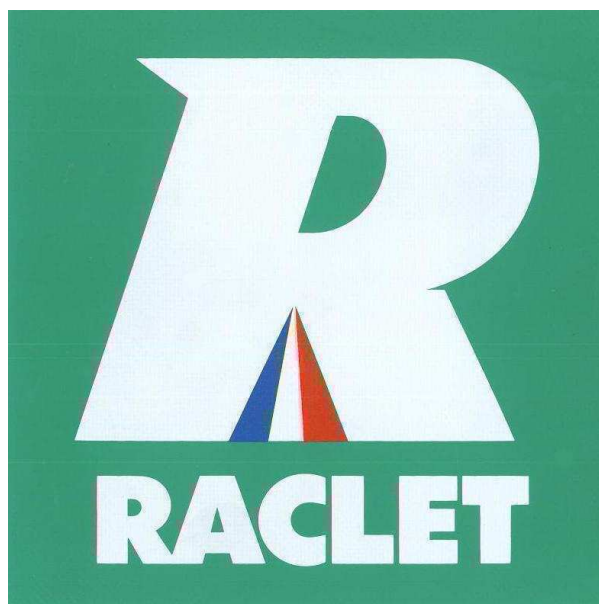

Accessoires
Accessories


Pour des raisons de clarté les plans ne sont pas à l'échelle.

Accessoires

Accessories

	2014
Désignation	Réf.
Tendelet	M/O614NPS
Armature	PT614S
Entoilage	M/MP6145S2PS.CL
Panneau moustiquaire	M/O614APM
Coussin dinette en "U"	M/O614CDB
Chambre sous plateau	O614BCSP
Coffre sur flèche (petit modèle)	O16473B
Coffre sur flèche (grand modèle)	O17444B
Coffre sur flèche "Luxe" 240 litres	M/T047A01
Berceau de rangement (à roulettes)	O35866A
Galerie	O35858B
Kit amortisseur / essieu	M/T045L98
Kit roulette meuble cuisine	M/T047B02
Table	O27156B

Armature tendelet PT614S

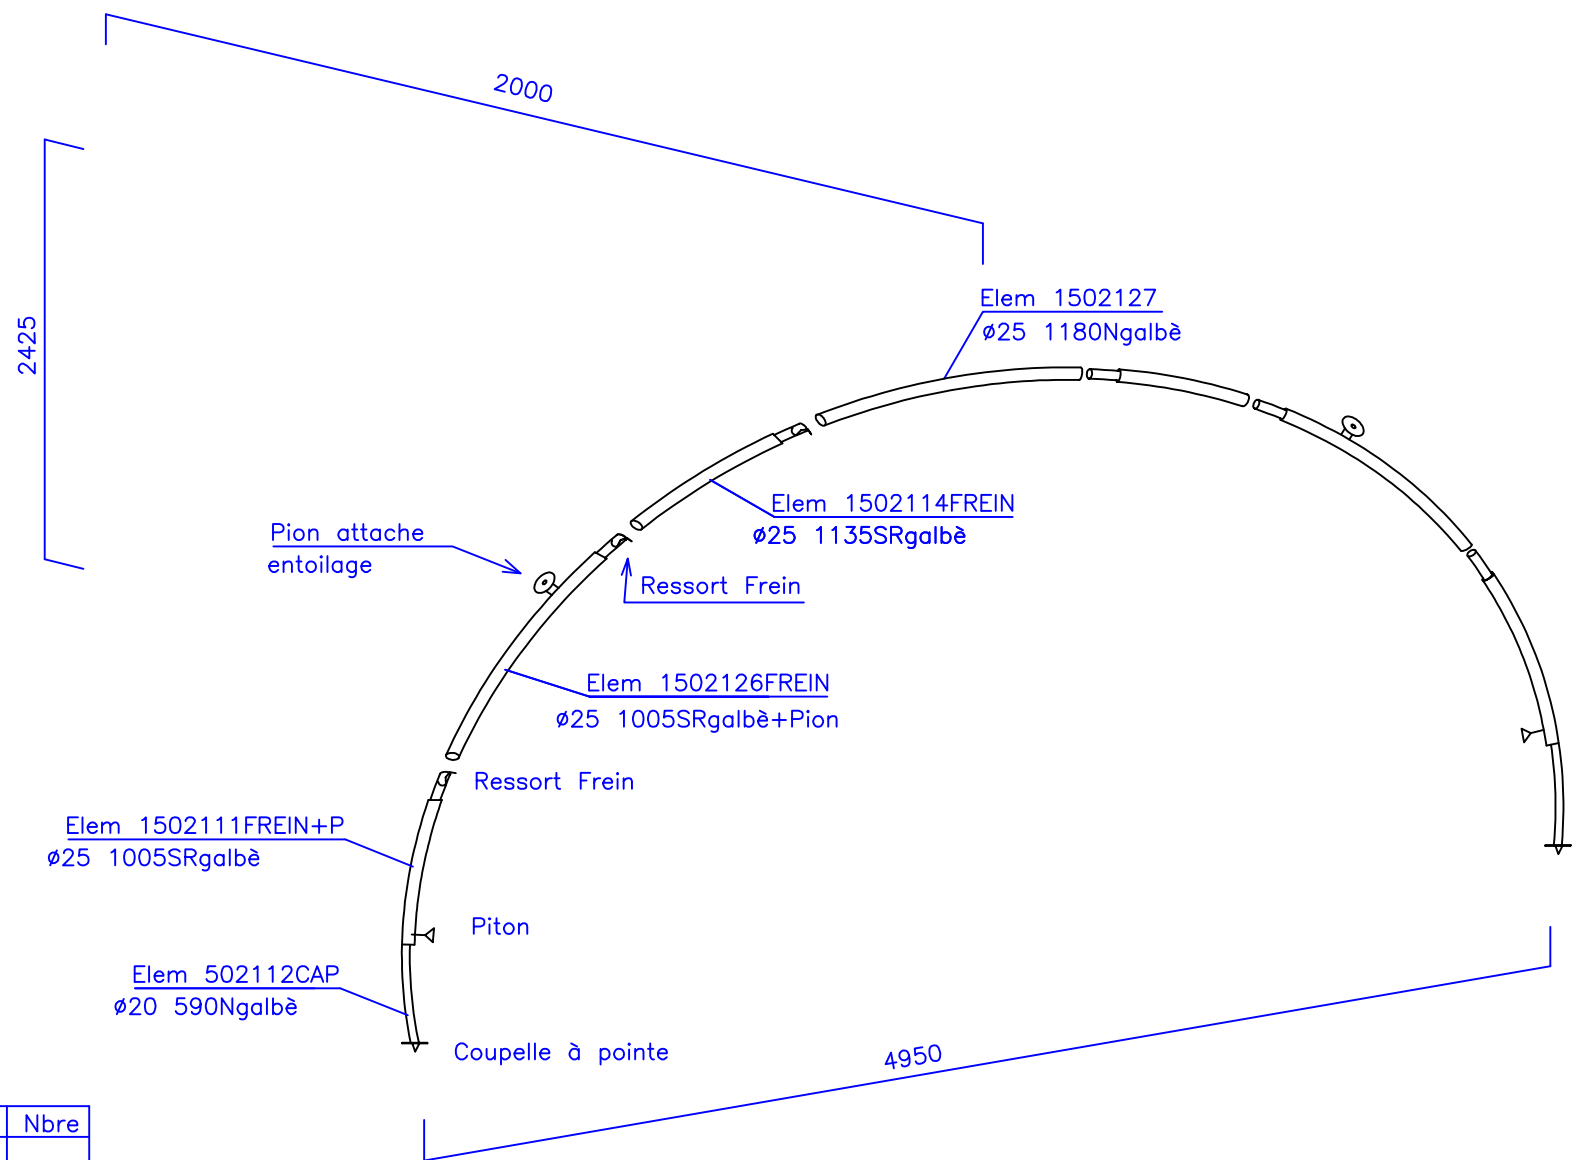

ACCESSOIRES	Nbre
Piquets fil  ($\varnothing 5$ lg 280)	10
Sac armature (400x1400)	1


Le montage de l'arceau doit être incliné comme celui de l'auvent

Tendelet M/O614NPS

<i>Armature PT614S</i>	
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
ENS.1135SRx2+1180N galbés	M/1525461
TUBE AC 25X1 ZB 1180N galb,em	1502127
TUBE AC 25X1 ZB 1135SgalbR2750	1502114
ENS.1005SRx2+PION ATTACH+FREIN	M/1525462
TUBE AC 25X1 ZB 1005S60galb,em	1502126
TUBE AC 25X1 ZB 1005S601TNgalb	1502111
20 0590N GALBE+CAP 18/20	502112CAP
SAC DE 10 PIQUETS N21	570203
SAC ARMAT.POLYPRO. 400x1400	55095

Entoilage M/MP6145S2PS.CL

Pose système accrochage chambre sous plateau

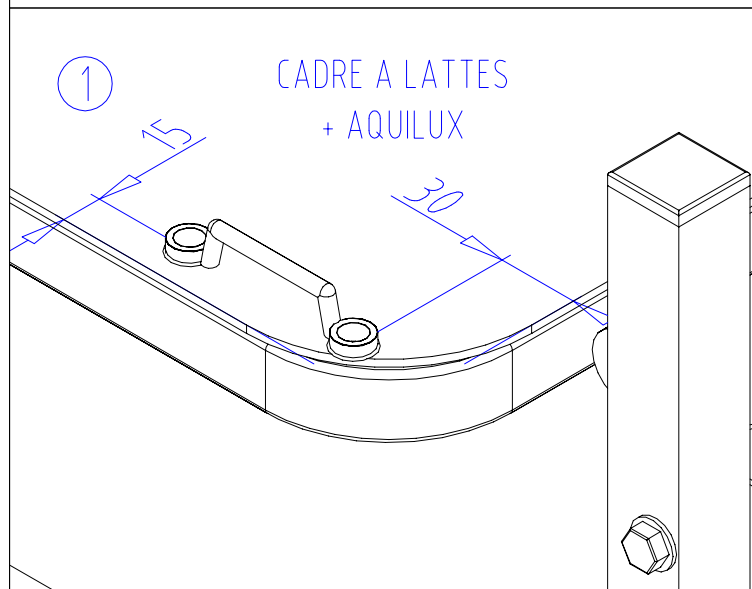



Notice 0614BCSP

Fixer comme indiqué ci-contre et ci-dessous, les 6 pontets SOUS le plateau à l'aide des vis fournies.




① ⇒ Extrémité du plateau AV & AR

② ⇒ milieu du plateau AV & AR

③ ⇒ Côté caisse AV & AR

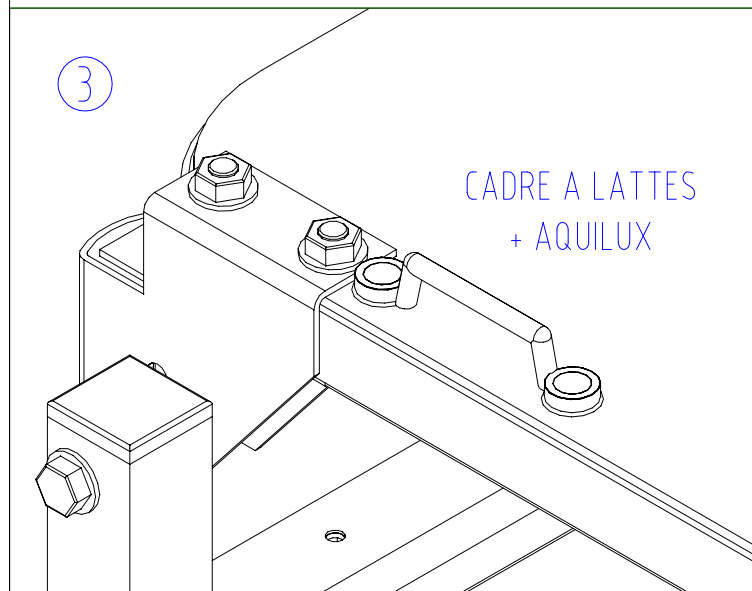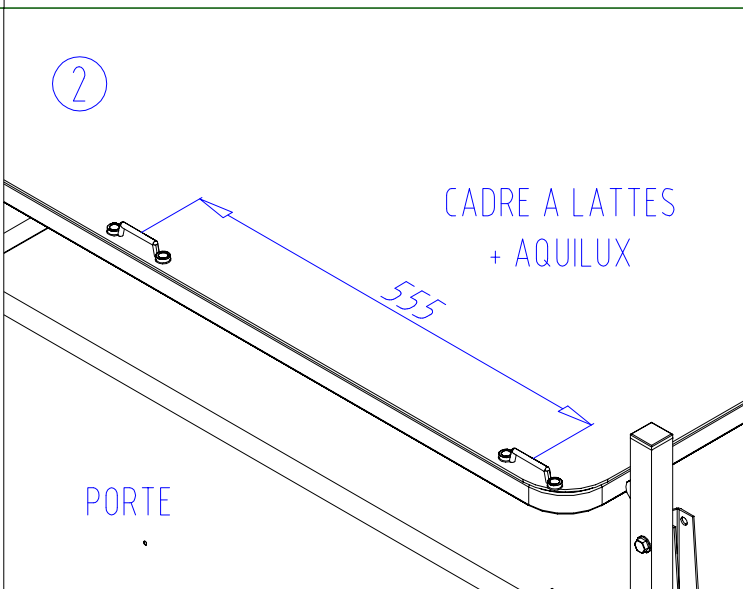


Cotation en mm

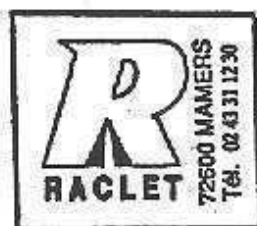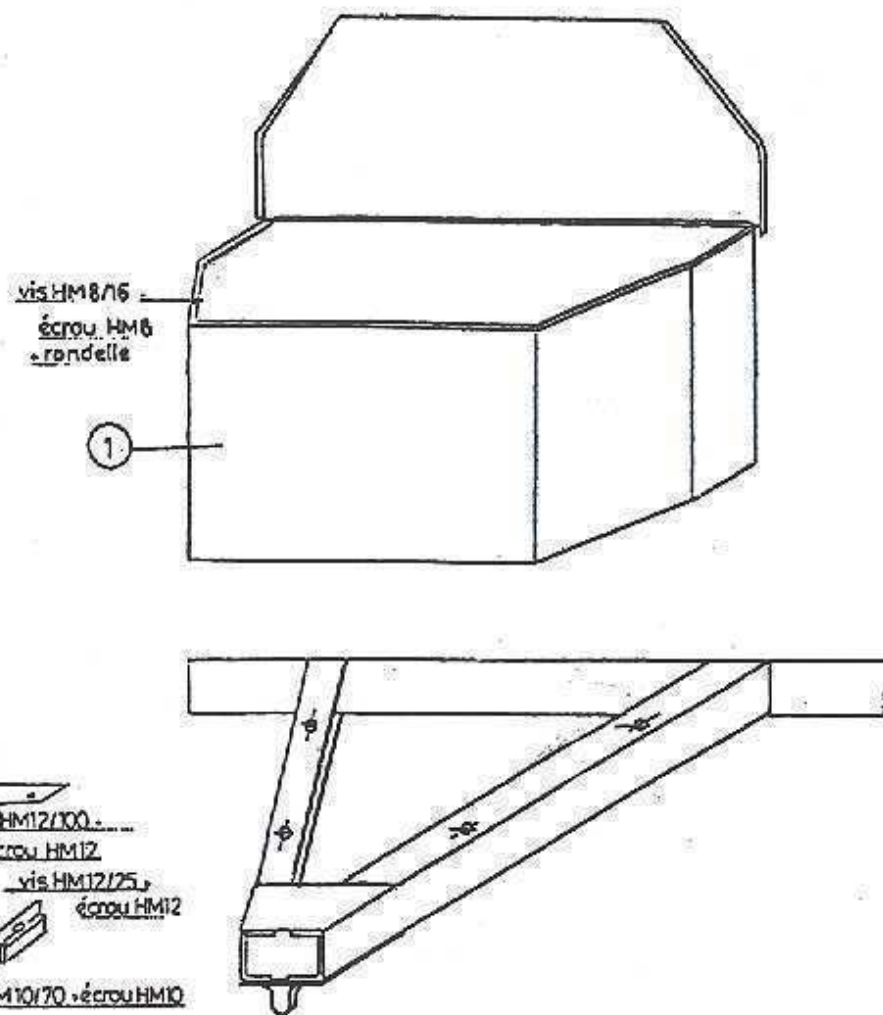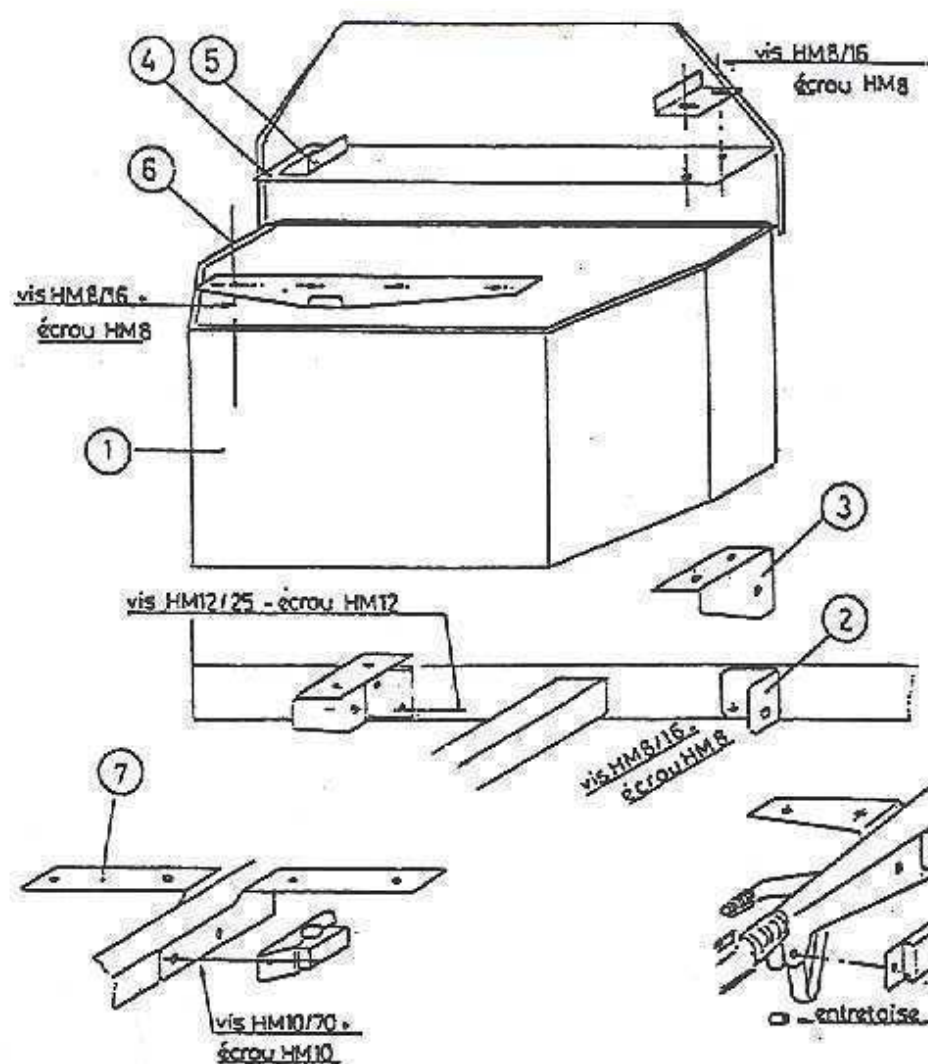


N PLAN	ECH	DATE
16473	1	22.11.91
COFFRE 5/ FLECHE		
16473		

MONTAGE		
TIMON DROIT Sans Frein	TIMON DROIT Avec Frein	FLECHE EN V
① Fixer le repère 2 sur la traverse avant. Bloquer les boulons. ② Monter le rep. 3 et le rep. 2 à l'aide des boulons HM 12-25. ③ Monter le rep. 7 et le support roue jockey à la place de celui-ci sur le timon (boulons HM 10/70). Bloquer les boulons.	④ Monter le rep. 8 sur fixation tête-atelage (boulon HM 12, 100). Bloquer les boulons. Monter le support roue jockey dans les deux trous libres sur tête. (boulons HM 12-25) et (HM 10/70). Bloquer les boulons.	① Poser le coffre sur la flèche en V. ② Mettre 1 rondelle à chaque vis (HM 8/16). ③ Positionner l'ensemble (vis + rondelle) dans les trous du coffre, puis de la flèche. ④ Fixer à l'aide des écrous HM 8. ⑤ Bloquer les écrous.
⑥ Poser le coffre. ⑦ Positionner les rep. 4, 5, 6 à l'intérieur du coffre (boulons HM 8/16). Bloquer les boulons. ⑧ Bloquer les boulons rep. 2, 3 (HM 12 100).		

Rep	N PLAN	DESIGNATION
1	-	Coffre
2	16477	L d'adaptation traverse
3	26201	Chape support arrière
4	16435	Raefort intérieur arrière
5	16436	Cornière maintien réfrigérateur
6	16437	Raefort intérieur avant
7	26158	Aile support avant timon SF
8	26176	Aile support avant timon AF
9	16468	Chape support roue jockey timon avec frein

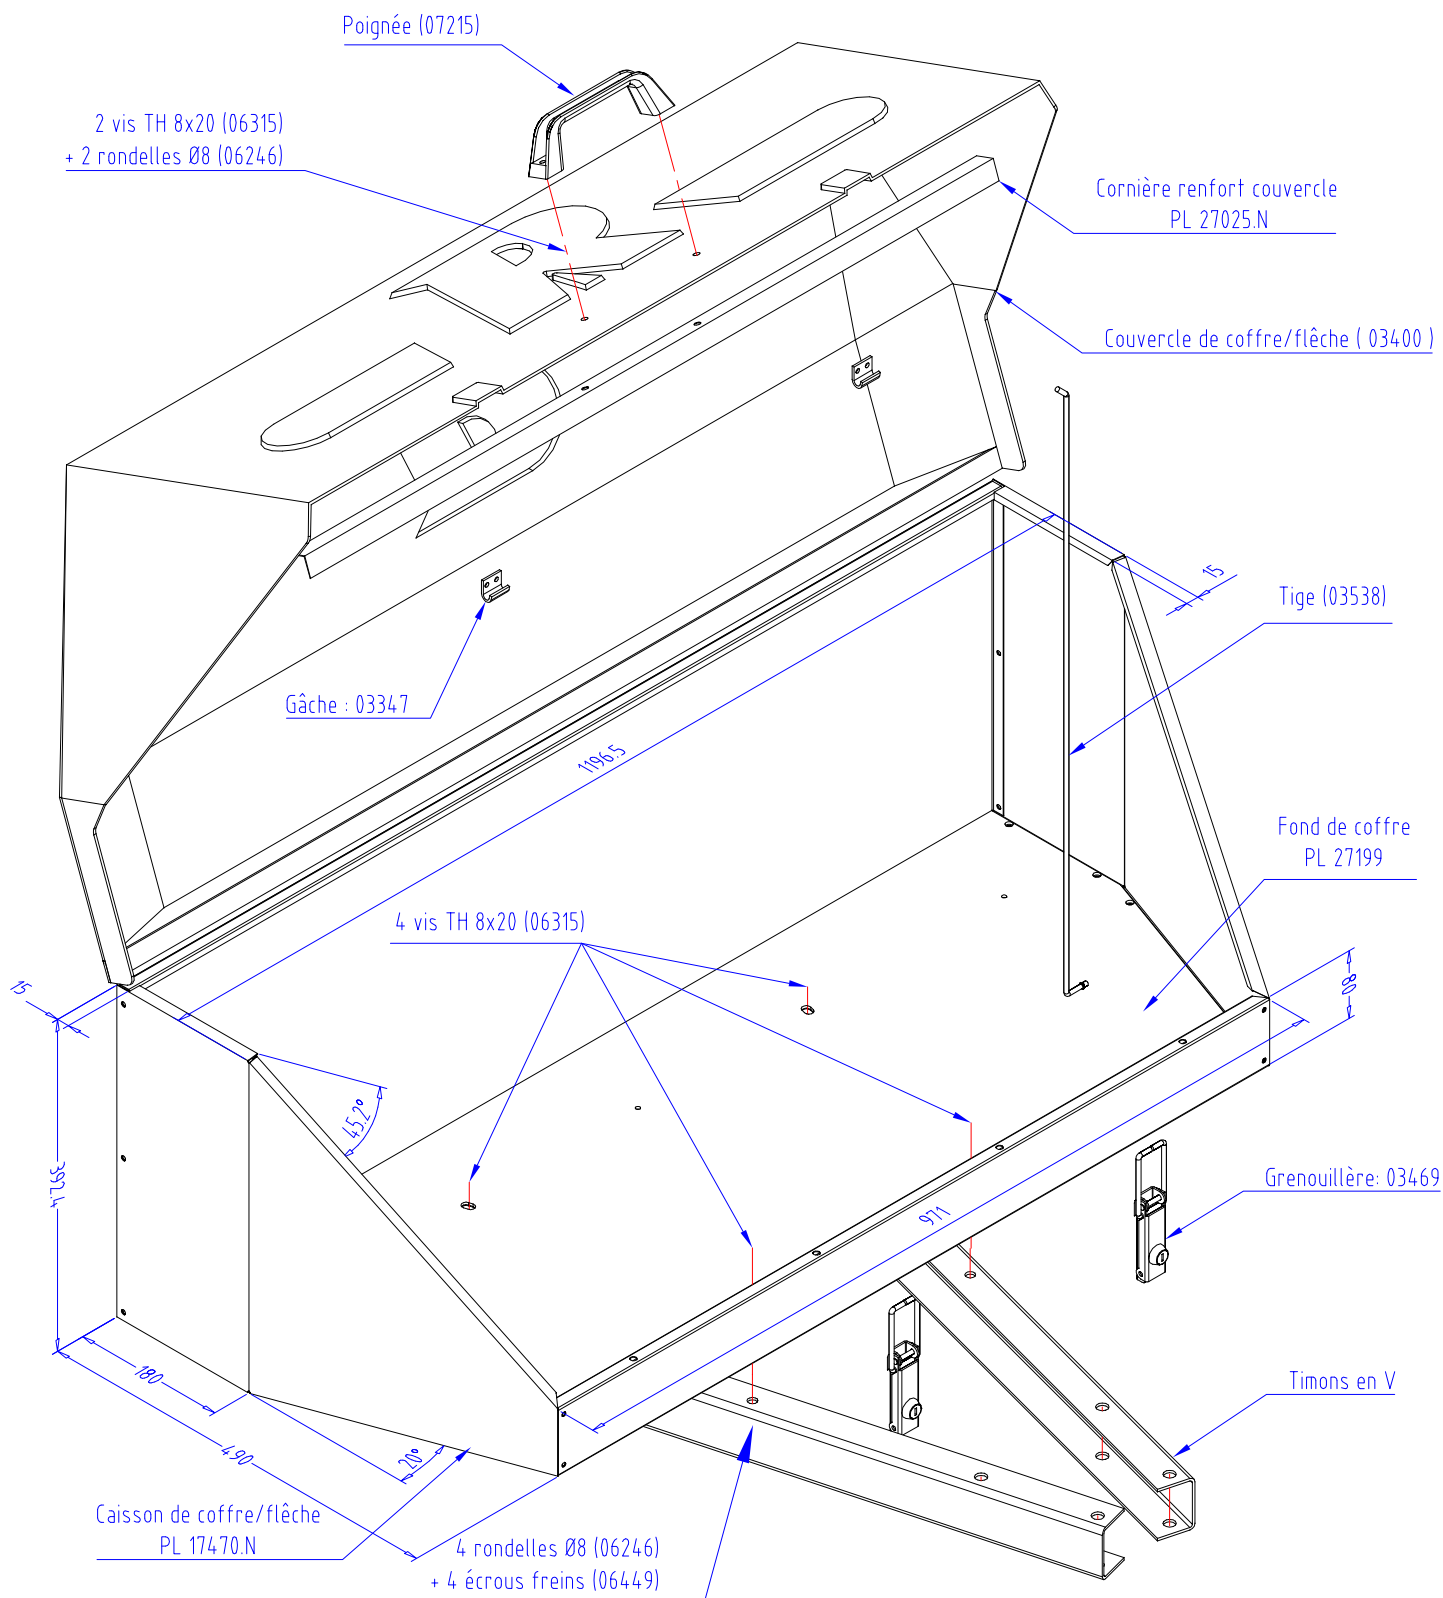

Montage coffre-sur-flèche - 300L 017444B



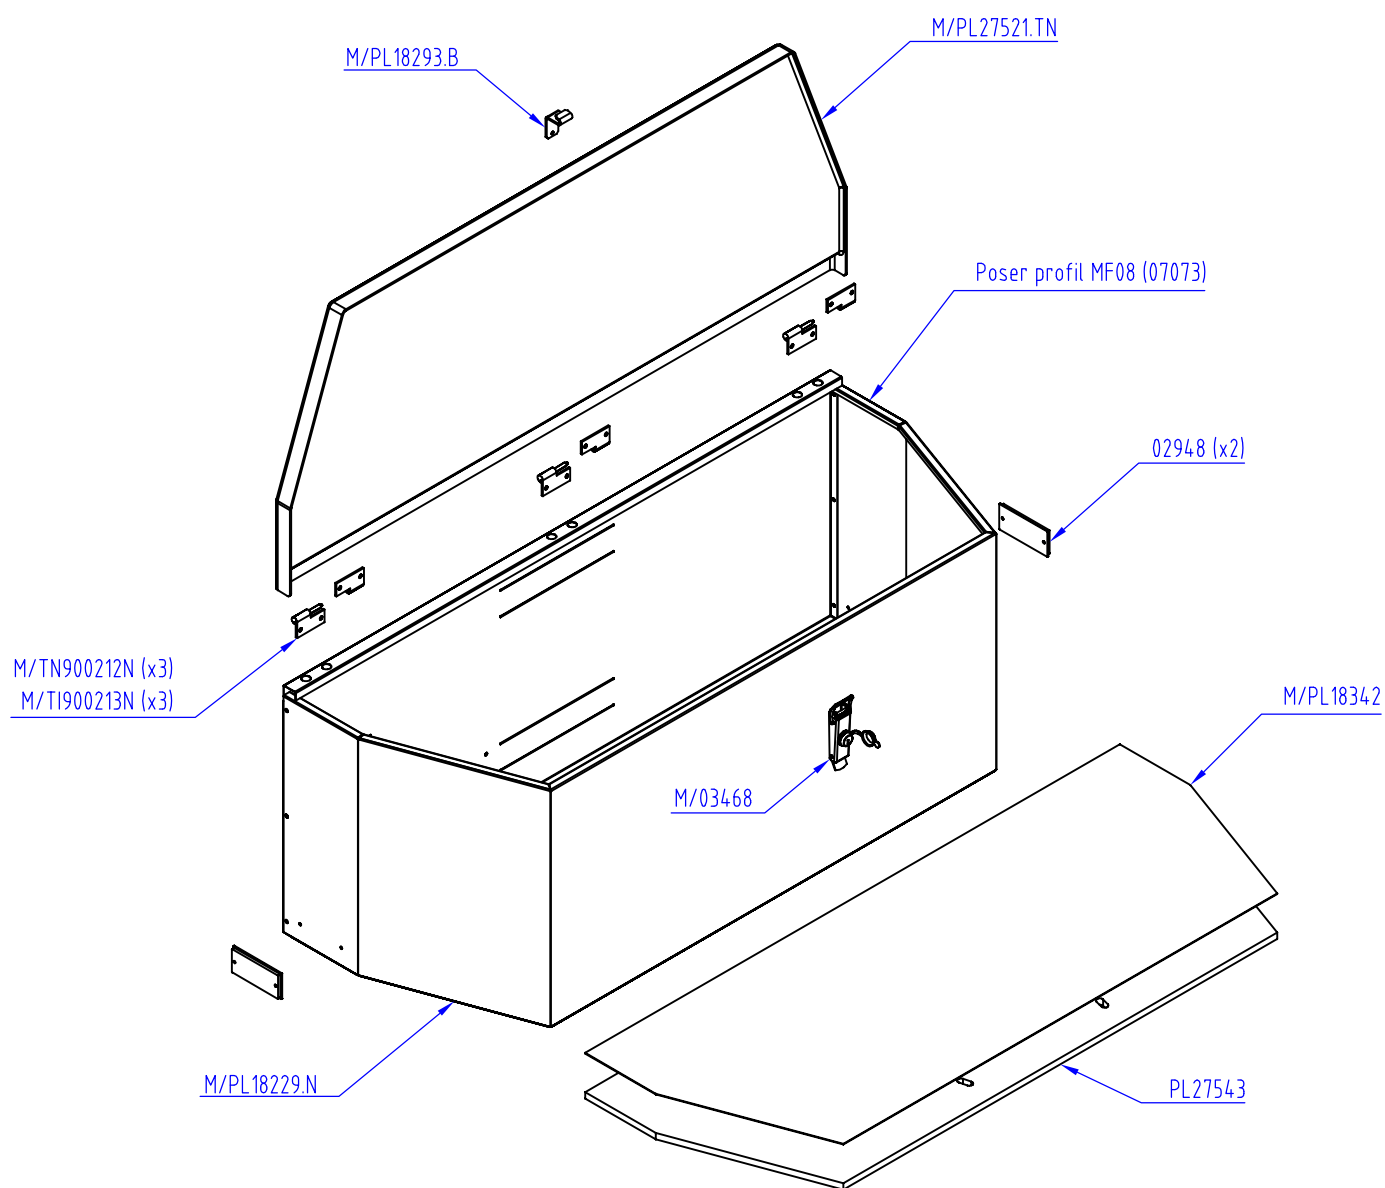


Coffre fixé sur timon par: 4 vis HM8x20
 + 4 écrous Tristop M8
 + 8 rondelles ø8x22

Notice de montage coffre-sur-flèche M/T047A01

Berceau de rangement O35866A

10	4	Ecrou HM10 Tristop ZN	06448
9	4	Rondelle plate ø10 x ø22 x 1,5mm ZN	06245
8	4	Vis métaux HM10 x 50 EF ZN	06328
7	16	Ecrou HM8 Tristop ZN	06449
6	32	Rondelle plate ø8 x ø16 x 1,5mm ZN	06240
5	16	Vis métaux HM8 x 55 EF ZN	M/06363
4	2	Roulette pivotante avec frein	M/03974
3	2	Roulette pivotante	03973
2	1	Berceau de rangement ARRIERE	35865
1	1	Berceau de rangement AVANT	35864
Rep.	Qté	Désignation	N° de plan

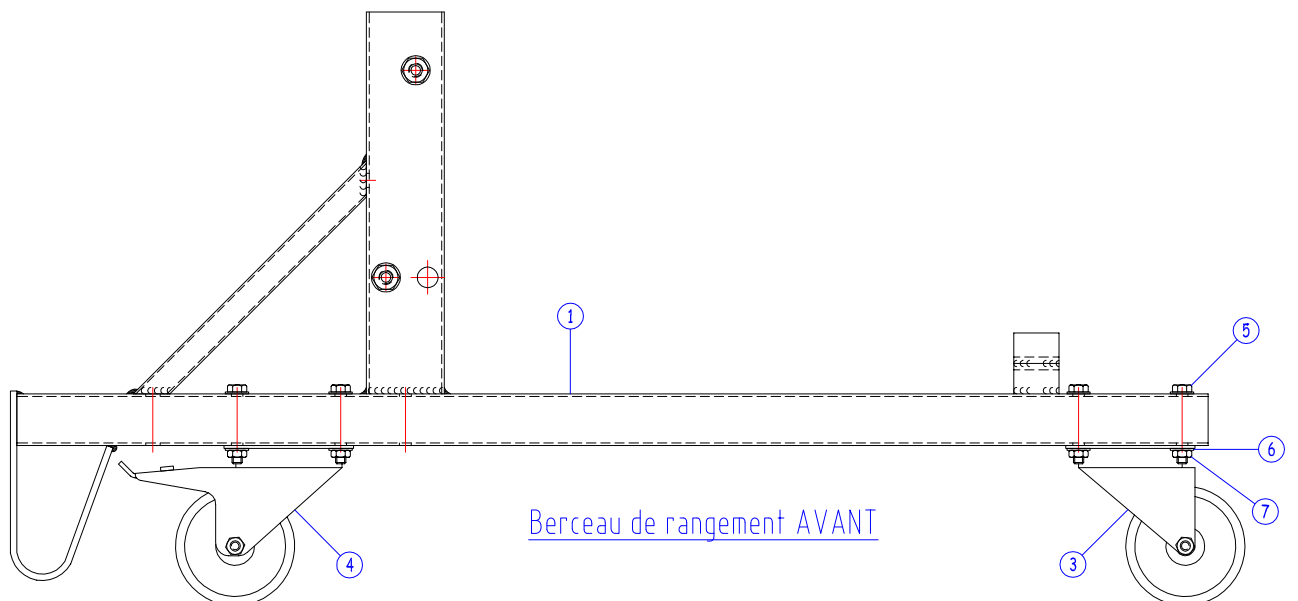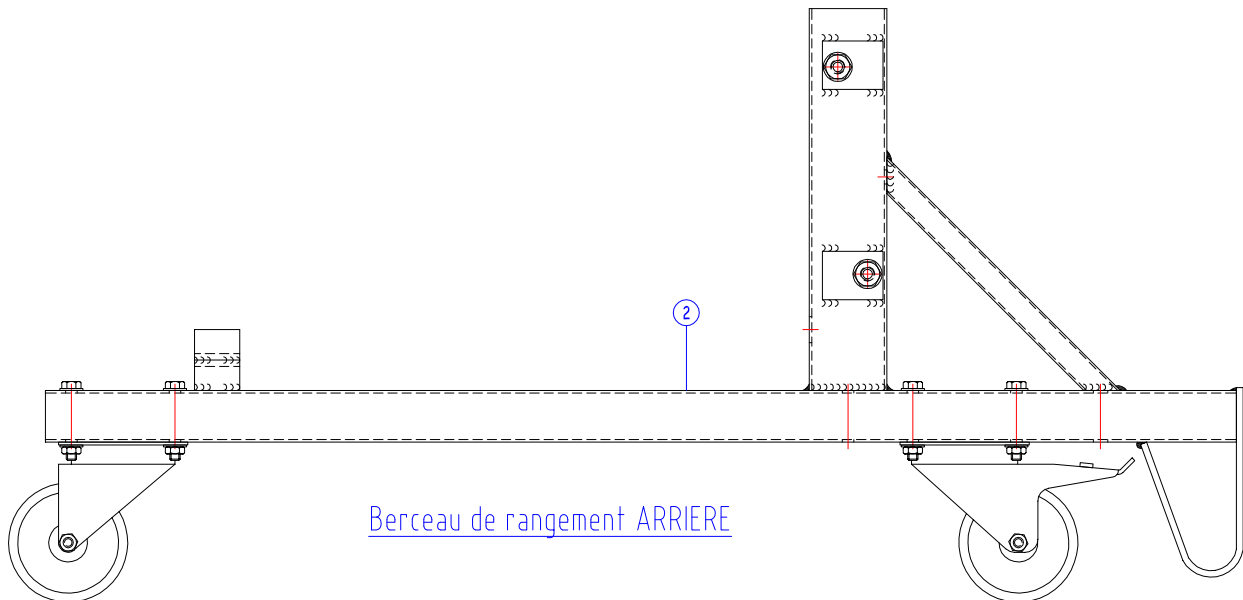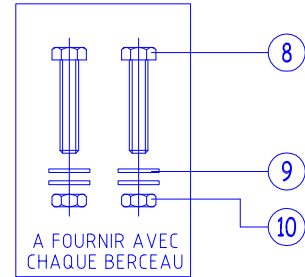

MONTAGE BERCEAU DE RANGEMENT

REF. PL35866

ATTENTION : avant d'effectuer toutes opérations penser à vider votre caravane de tous objets non fixés pour éviter toute détérioration lors du basculement. Ces objets (ex. meuble cuisine, armature de l'auvent) pourront être replacés après parage de votre caravane.
Nous vous conseillons d'effectuer ces opérations à 2 personnes

NOTICE D'UTILISATION.

- Démontez les deux vis H.M.10 x 50 + écrous + rondelles du berceau de rangement
- Mettez vous à l'arrière de la caravane puis soulevez la bache du côté droit ; les montants doivent être plus grand que sur la gauche. Procéder de la même façon pour le berceau de rangement avant (voir FIG.1)
- Positionner le berceau de rangement du côté où la bache est soulevée
- Fixer les berceau de rangement à l'aide des vis H.M.10 (FIG.2)
- Basculer la caravane sur le côté ;

NOTA : Dans le cas où votre caravane est équipée d'une galerie ; il est recommandé de démonter le support inférieur avant et arrière de la galerie afin de positionner le berceau de rangement.



HAUT ECLAIR
72500 MAMERS
Tél: 02.43.31.12.30
Fax : 02.43.31.12.31

FIG.1


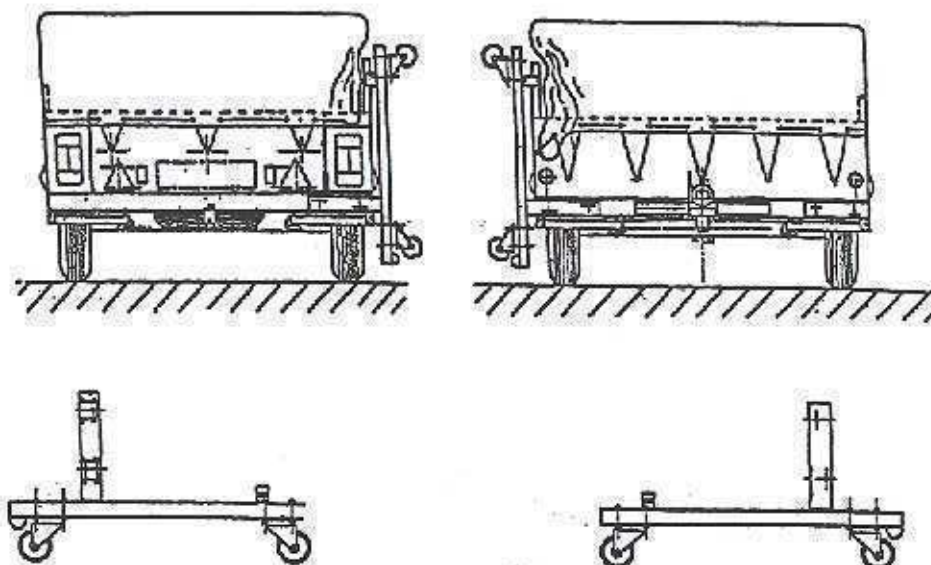



FIG.2

DÉTAIL FIXATION BERCEAU

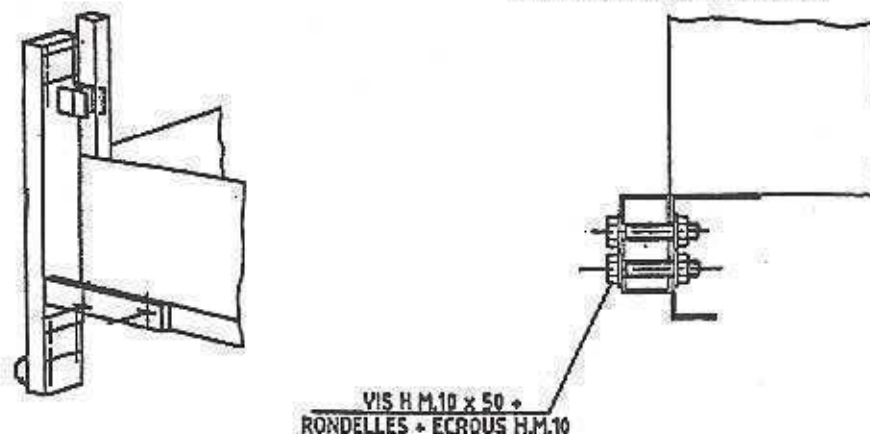


PROCÉDER DE LA MÊME FAÇON POUR
L'AUTRE BERCEAU DE RANGEMENT

Galerie O35858B

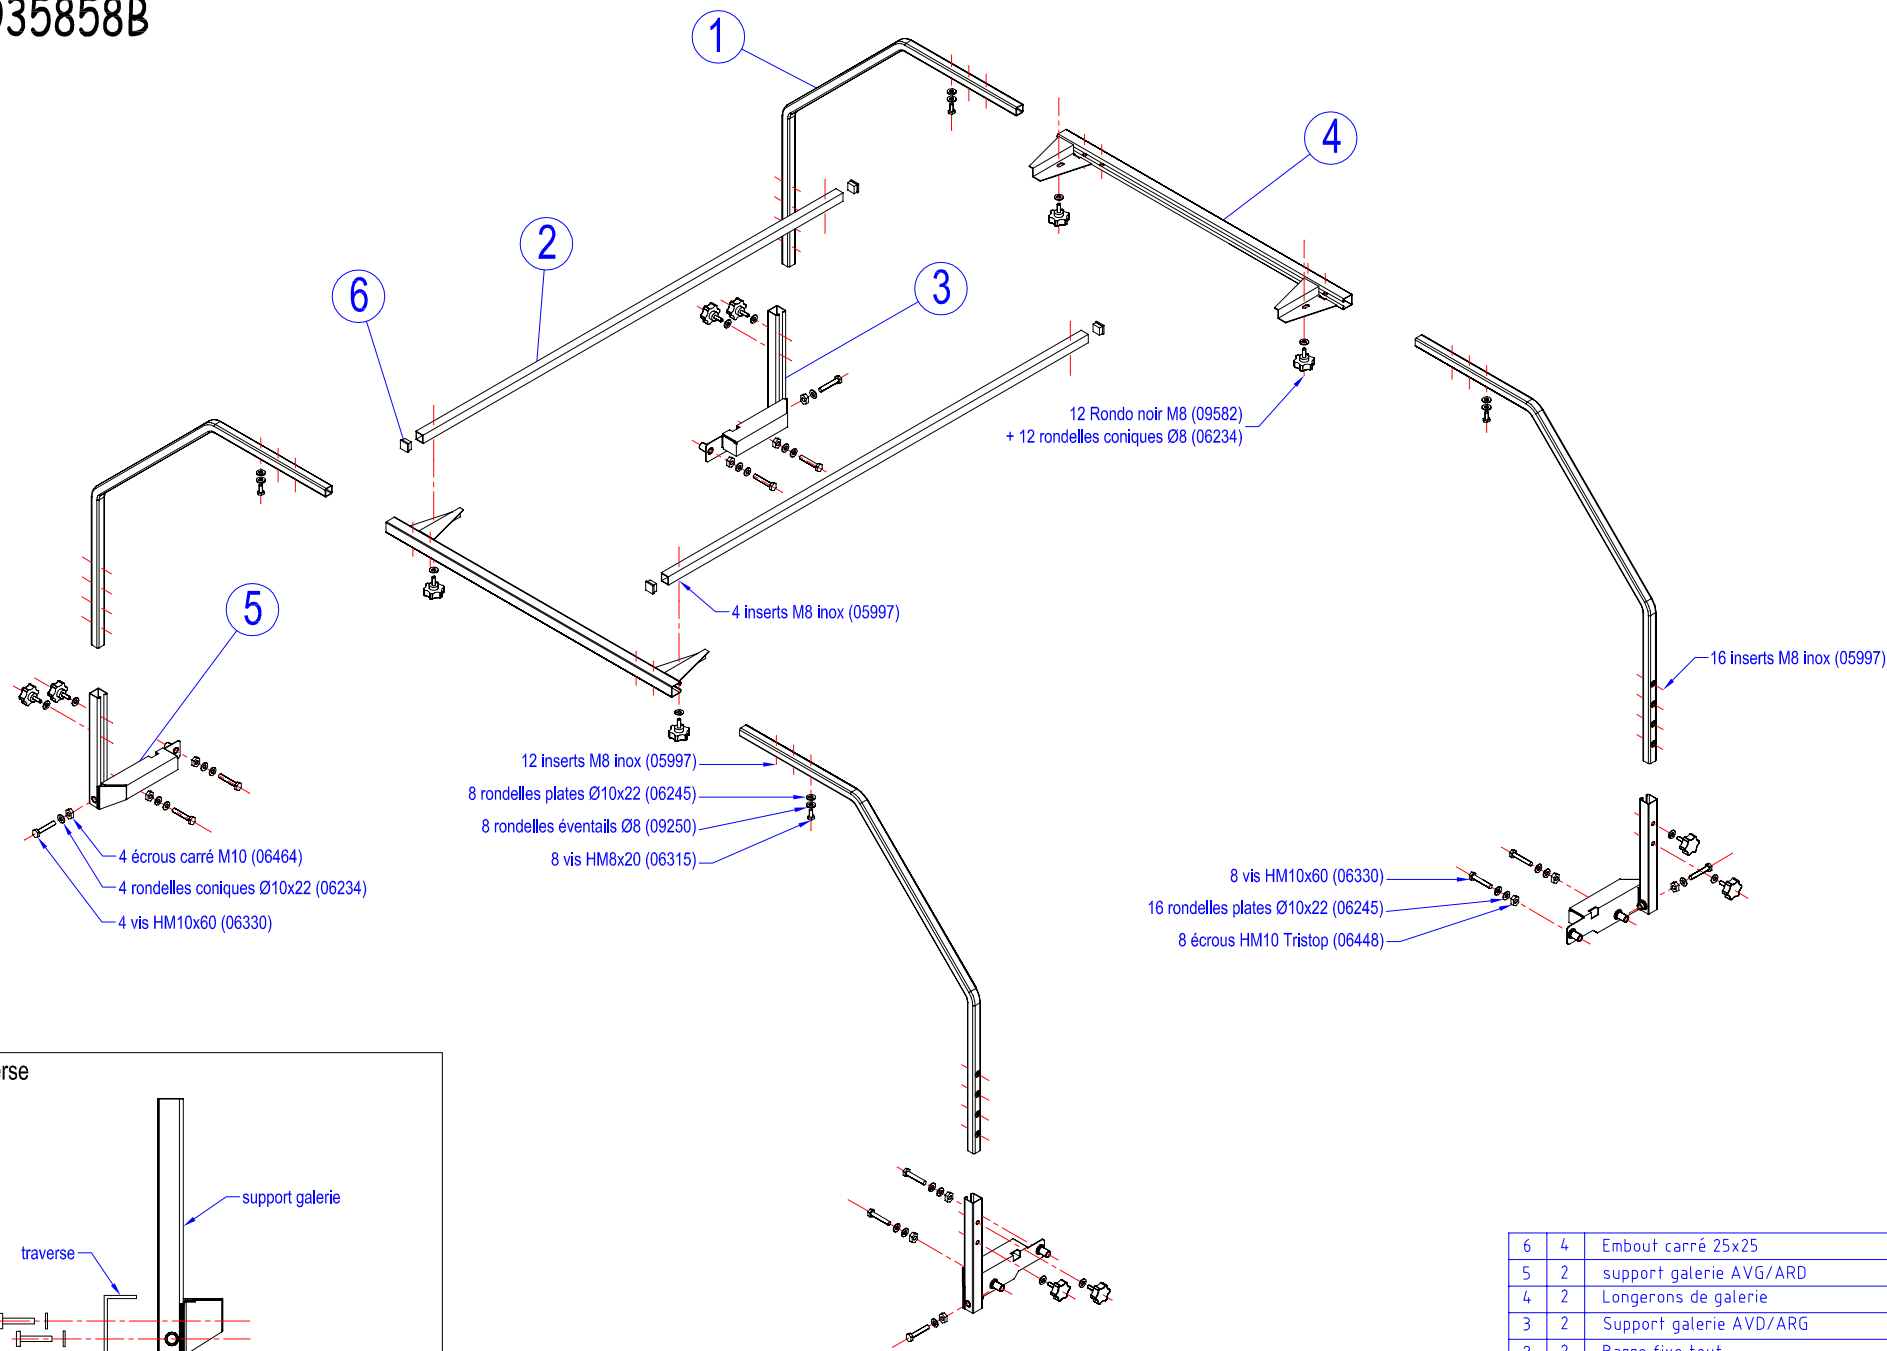


Montage sur traverse

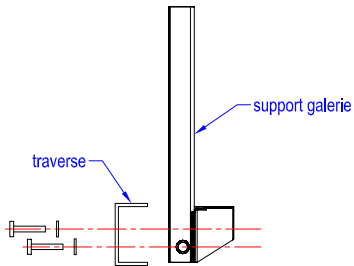

6	4	Embout carré 25x25	06183
5	2	support galerie AVG/ARD	35856
4	2	Longerons de galerie	26674
3	2	Support galerie AVD/ARG	35857
2	2	Barre fixe tout	17044
1	4	Montant de galerie	27103
REP	Nbr	Designation	N° plan

Kit amortisseur - M/T045L98

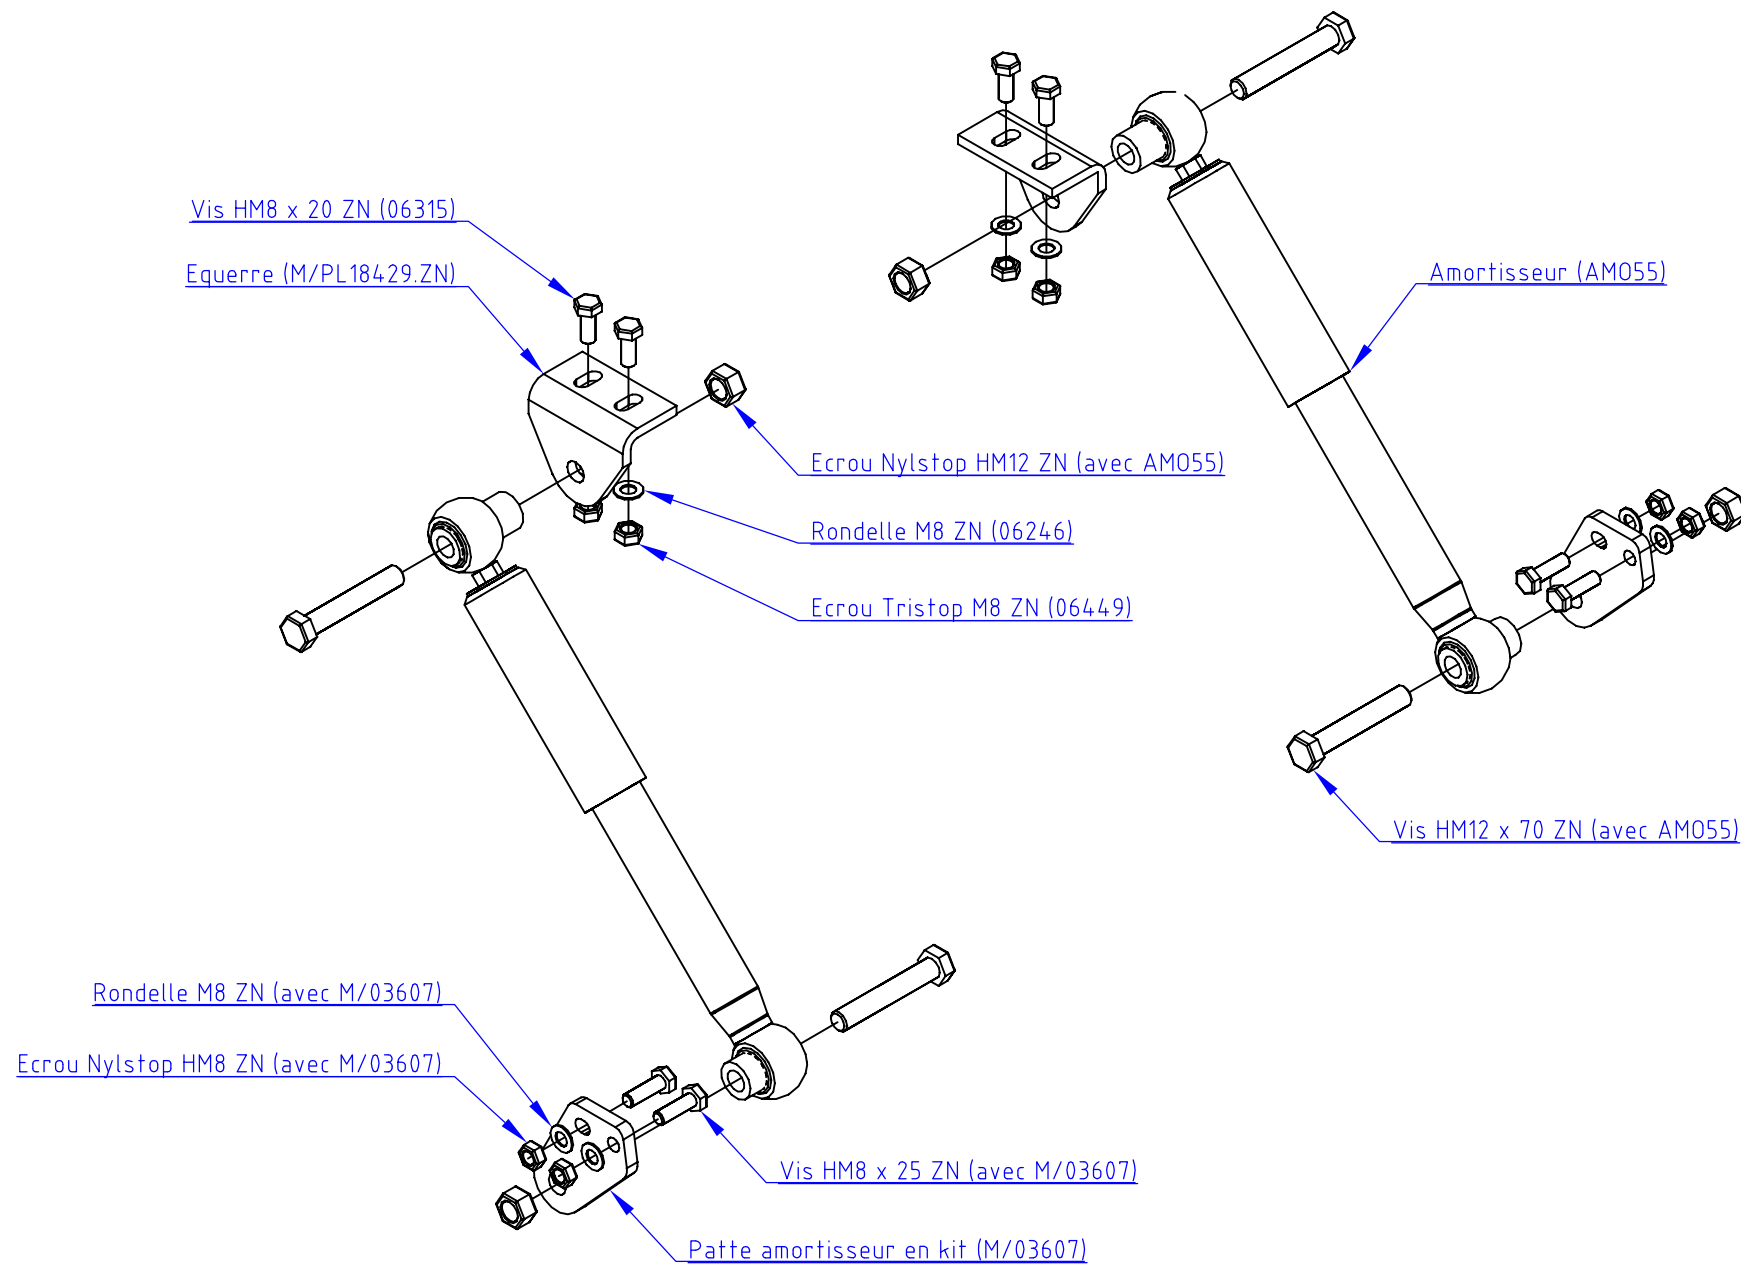

Kit 4 pieds à roulette meuble cuisine - M/T047B02


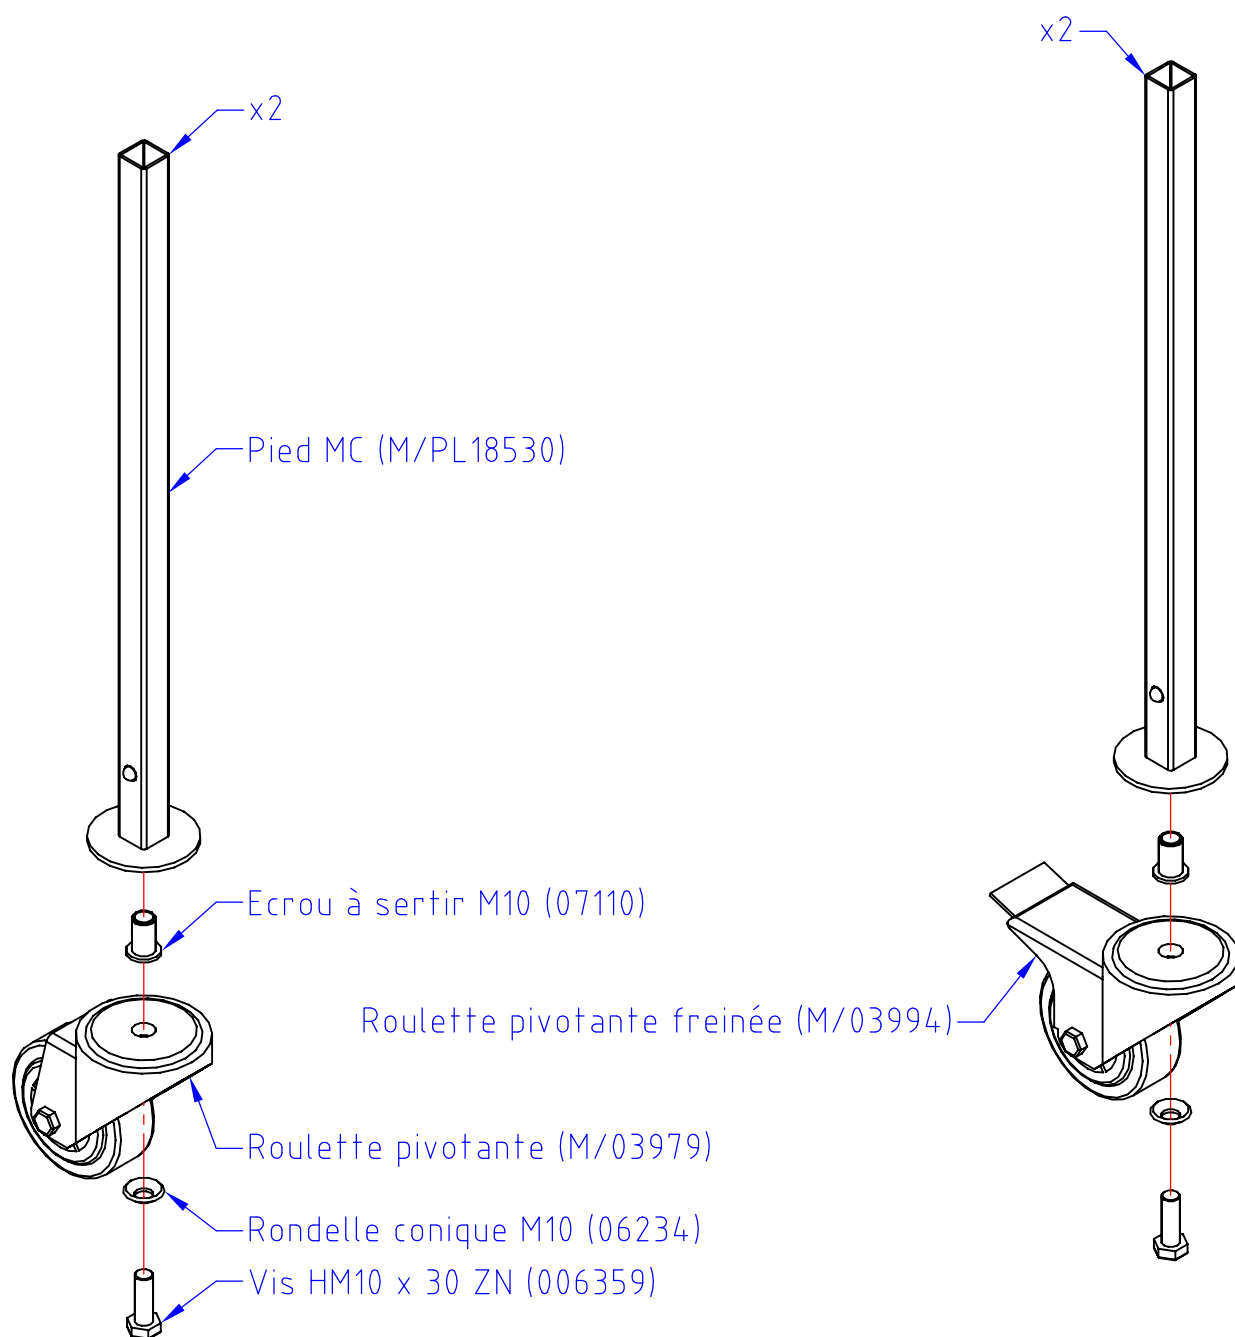


Table O27156B

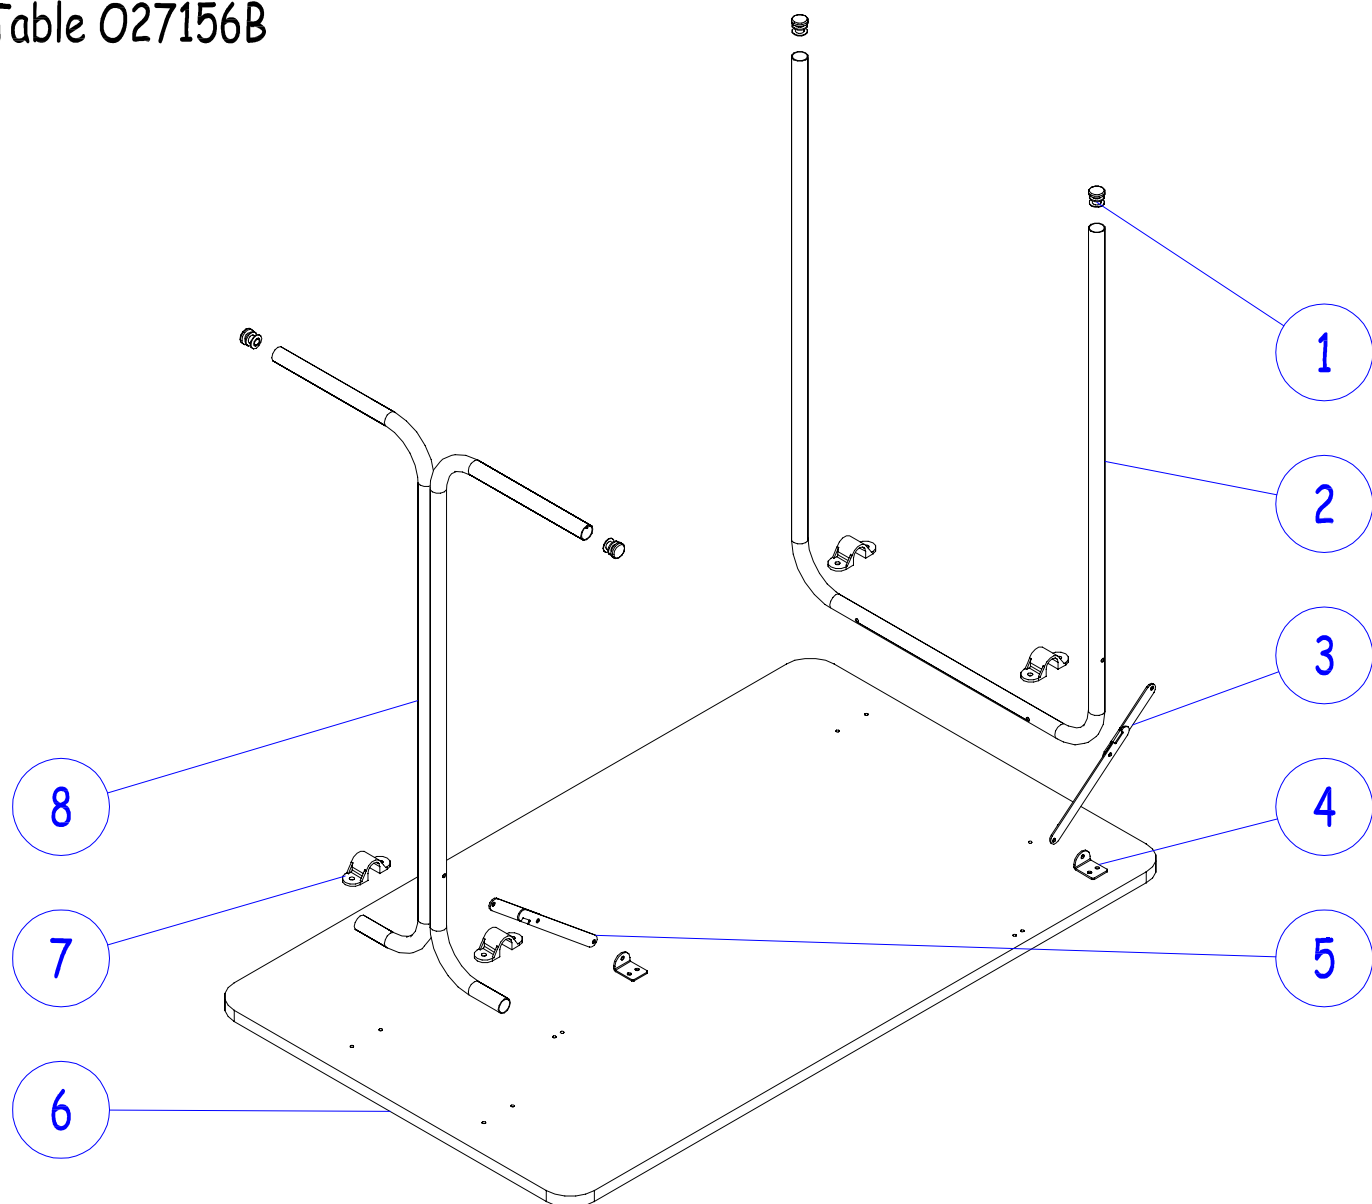

8	Rondelle plate ø5x12	09273
2	Rondelle plate L ø4x14 ZN	06248
8	Rivet pop ø4,8x11	06216
8	Rivet Tétralock ø4,2x18	04603
4	Rivet Tétralock ø4,2x12	09585

8	1	Pied en "H"	PL27171.N
7	4	Cavalier plastique noir ø20	07181
6	1	Dessus de table	RA17490/9
5	1	Compas droit	PL17799.T
4	2	Support compas	PL17805.T
3	1	Compas gauche	PL17800.T
2	1	Pied en "U"	PL27169.N
1	4	Bouchon plastique noir ø20	06197
Rep.	Nbre	Désignation	N° de plan